

Mobile Origin

Magnetic Selfie Stick Tripod S1


PN: MO-MSST-S1

User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China

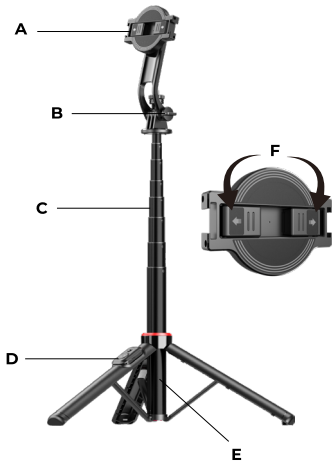

Product Description:

- A) Detachable Phone Magnetic Mount**
- B) Adjustable Holder**
- C) Extendable Stick**
- D) Bluetooth Remote Control**
- E) Adjustable Tripod**
- F) Double Grip Holder**

Specifications:

- **Transmission Frequency:** 2.4GHz-2.4835GHz
- **Working Voltage:** 3V
- **Bluetooth Distance:** 10 m
- **Battery:** CR2032 (Replaceable)
- **Product Dimensions:** 60 x 64 x 227-1300 mm
- **Clamping Range for Phone:** 60-90 mm
- **Folded Height:** 227 mm
- **Extended Height:** 1.3 m
- **Colour:** Black
- **Material:** ABS + Aluminium Alloy
- **Weight:** 281 g

Package Contents:

- **Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1**
- **Bluetooth Remote Control**
- **User Manual**

Instructions For Use:

- 1.** **Unfold** phone mount (magnetic + grip mount)
- 2.** **Open** the grip on the side of the holder (Maximum phone width: up to 90 mm).
- 3.** **Insert** the phone into the grip and **click** it.
- 4.** Or choose the second mounting option, **place** the phone on the magnetic circle on the holder. (MagSafe Compatible).
- 5.** **Adjust** the optimal angle of your phone by rotating.

Extending the rod

- 1.** **Release** the locks on the rod joints (turn counterclockwise).
- 2.** **Pull** the rod out as needed - you can extend it to its full length of 1.3 m.
- 3.** **Retighten** the locks to hold the rod stably.

Using as a Tripod

- 1.** **Open** the lower legs of the tripod.
- 2.** **Spread** the legs into a triangular shape to suit your needs.
- 3.** **Adjust** the height of the tripod (up to 1.3m) and **place** the phone.
- 4.** **Use** the wireless controller to remotely control the camera.

Wireless Control

- 1.** **Pair** the Bluetooth Controller named „MO Remote Control S1“ with your phone via Bluetooth technology.
- 2.** **Use** the button to take photos, record videos.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

CZ

A) Odnímatelný magnetický držák telefonu

B) Nastavitelný držák

C) Nastavitelná teleskopická tyč

D) Bluetooth dálkový ovladač

E) Nastavitelný stativ

F) Dvojité úchyt držáku

Specifikace:

- Přenosová frekvence: 2.4GHz–2.4835GHz
- Provozní napětí: 3V
- Vzdálenost Bluetooth: 10 m
- Baterie: CR2032 (vyměnitelná)
- Rozměry produktu: 60 × 64 × 227–1300 mm
- Rozsah upnutí telefonu: 60–90 mm
- Složená výška: 227 mm
- Roztažená výška: 1.3 m
- Barva: Černá
- Materiál: ABS + Hliníková slitina

- Hmotnost: 281 g

Obsah balení:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Bluetooth dálkový ovladač
- Uživatelský manuál

Návod k použití:

1. Rozložte držák na telefon (magnetický + úchyt).
2. Otevřete úchyt na boku držáku (maximální šířka telefonu: až 90 mm).
3. Vložte telefon do úchyty a zacvakněte jej.
4. Nebo zvolte druhou možnost uchycení, položte telefon na magnetický kruh na držáku. (Kompatibilní s MagSafe).
5. Otočením nastavte optimální úhel telefonu.

Vysouvání tyče

1. Uvolněte zámky na spojích tyče (otáčejte proti směru hodinových ručiček).
2. Vytáhněte tyč podle potřeby – můžete ji vysunout až na plnou délku 1.3 m.
3. Znovu utáhněte zámky, aby tyč zůstala stabilní.

Použití jako stativ

1. Rozevřete spodní nohy stativu.
2. Roztáhněte nohy do trojúhelníkového tvaru podle potřeby.

3. Nastavte výšku stativu (až 1.3 m) a vložte telefon.
4. Použijte dálkový ovladač k ovládání fotoaparátu.

Bezdrátové ovládání

1. Spárujte Bluetooth ovladač s názvem „MO Remote Control S1“ s telefonem pomocí Bluetooth technologie.
2. Tlačítkem pořizujte fotografie nebo nahrávejte videa.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- **NEROZEBÍREJTE**, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, ať už při používání, nebo mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- NEčistěte produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Tento produkt není určen jako hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným používáním produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnami součástí.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a návod k použití, abyste předešli riziku poškození vašeho zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti jej odnešte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese: customercare@mobileorigin.com

Popis produktu:

- A)** Odnímateľný magnetický držiak na telefón
- B)** Nastaviteľný držiak
- C)** Nastaviteľná teleskopická tyč
- D)** Bluetooth diaľkový ovládač
- E)** Nastaviteľný statív
- F)** Dvojité úchyt držiaka

Špecifikácie:

- Prenosová frekvencia: 2.4GHz-2.4835GHz
- Prevádzkové napätie: 3V
- Vzdialenosť Bluetooth: 10 m
- Batéria: CR2032 (vymeniteľná)
- Rozmery produktu: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Rozsah upnutia pre telefón: 60-90 mm
- Zložená výška: 227 mm
- Maximálna výška: 1.3 m
- Farba: Čierna
- Materiál: ABS + hliníková zliatina
- Hmotnosť: 281 g

Obsah balenia:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Bluetooth diaľkové ovládanie
- Používateľský manuál

Pokyny na použitie:

1. Rozložte držiak na telefón (magnetický + kliešťový držiak)
2. Otvorte kliešte na boku držiaka (Maximálna šírka telefónu: do 90 mm).
3. Vložte telefón do klieští a zacvaknite ho.
4. Alebo zvolte druhú možnosť uchytenia, položte telefón na magnetický kruh na držiaku. (Kompatibilné s MagSafe).
5. Otočením nastavte optimálny uhol telefónu.

Predlžovanie tyče

1. Uvoľnite zámký na spojoch tyče (otočením proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vytiahnite tyč podľa potreby – môžete ju predĺžiť na celú dĺžku 1.3 m.
3. Zámký opäť utiahnite, aby bola tyč stabilná.

Používanie ako statív

1. Otvorte spodné nožičky statívu.
2. Roztiahnite nožičky do trojuholníkového tvaru podľa potreby.
3. Nastavte výšku statívu (do 1.3 m) a vložte telefón.
4. Použite bezdrôtové ovládanie na diaľkové ovládanie fotoaparátu.

Bezdrôtové ovládanie

1. Spárujte Bluetooth ovládač s názvom „MO Remote Control S1“ s telefónom cez Bluetooth technológiu.
2. Použite tlačidlo na fotografovanie, nahrávanie videí.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- **NEROZOBERAŤ, NESPALOVAŤ, ani NEVYSTAVOVAŤ** produkt vode, či už pri používaní **alebo** nie.
- Vyhnite sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti **alebo** prašnom prostredí.
- **NEčistiť** produkt chemikáliami **alebo** čistiacimi prostriedkami. Použite suchú **alebo** mierne vlhkú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia **alebo** poškodenia.
- Uchovávajúte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený na použitie ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

Poškodenie nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (záplavy, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu **alebo** neautorizovanými úpravami/zmenami častí.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia vášho zariadenia **alebo** zraneniu.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie sa likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Po skončení životnosti ho prosím odovzdajte na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností, prosím kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

DE

- A)** Abnehmbarer magnetischer Handyhalter
- B)** Einstellbarer Halter
- C)** Verstellbare Teleskopstange
- D)** Bluetooth-Fernbedienung
- E)** Einstellbares Stativ
- F)** Doppelter Halter

Technische Daten:

- Übertragungsfrequenz: 2,4GHz-2,4835GHz
- Betriebsspannung: 3V
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Batterie: CR2032 (austauschbar)
- Produktabmessungen: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Klemmbereich für Telefon: 60-90 mm
- Gefaltete Höhe: 227 mm
- Ausgefahrene Höhe: 1.3 m
- Farbe: Schwarz
- Material: ABS + Aluminiumlegierung

- Gewicht: 281 g

Lieferumfang:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Bluetooth-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:

1. Handyhalterung ausklappen (magnetisch + Klemmhalter)
2. Öffnen Sie die Klemme an der Seite des Halters (Maximale Telefonbreite: bis 90 mm).
3. Legen Sie das Telefon in die Klemme ein und klicken Sie es ein.
4. Oder wählen Sie die zweite Montageoption, legen Sie das Telefon auf den Magnetkreis am Halter. (MagSafe-kompatibel).
5. Stellen Sie den optimalen Winkel Ihres Telefons durch Drehen ein.

Ausfahren der Stange

1. Lösen Sie die Verriegelungen an den Stangenverbindungen (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
2. Ziehen Sie die Stange nach Bedarf heraus – Sie können sie auf ihre volle Länge von 1.3 m ausziehen.
3. Ziehen Sie die Verriegelungen wieder fest, um die Stange stabil zu halten.

Verwendung als Stativ

1. Öffnen Sie die unteren Beine des Stativs.

2. Spreizen Sie die Beine zu einer dreieckigen Form nach Bedarf.
3. Stellen Sie die Höhe des Stativs ein (bis 1.3 m) und legen Sie das Telefon ein.
4. Verwenden Sie den kabellosen Controller, um die Kamera aus der Ferne zu steuern.

Kabellose Steuerung

1. Koppeln Sie den Bluetooth-Controller mit dem Namen „MO Remote Control S1“ über Bluetooth-Technologie mit Ihrem Telefon.
2. Verwenden Sie die Taste, um Fotos aufzunehmen oder Videos aufzunehmen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder dem Wasser aussetzen, egal ob in Gebrauch oder nicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Schadensrisiken bergen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen

(Überschwemmungen, Brände, Blitze, Erdbeben), menschliches Versagen, falsche Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen/Teileänderungen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrer Ausrüstung oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den entsprechenden Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Bei Problemen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A)** Levehető mágneses telefon tartó
- B)** Állítható tartó
- C)** Állítható teleszkópos rúd
- D)** Bluetooth távirányító
- E)** Állítható állvány
- F)** Dupla fogású tartó

Műszaki adatok:

- Átvitel frekvencia: 2,4GHz-2,4835GHz
- Működési feszültség: 3V
- Bluetooth távolság: 10 m
- Elem: CR2032 (cserélhető)
- Termék méretei: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Telefon befogási tartomány: 60-90 mm
- Összecsukott magasság: 227 mm
- Kinyújtott magasság: 1.3 m
- Szín: Fekete
- Anyag: ABS + Alumínium ötvözet
- Súly: 281 g

A csomag tartalma:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Bluetooth távirányító
- Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató:

1. Telefon tartót kinyitni (mágneses + fogásos tartó)
2. Nyissa ki a tartó oldalán lévő fogót (Maximális telefon szélesség: legfeljebb 90 mm).
3. Helyezze a telefont a fogóba és kattanjon be.
4. Vagy válassza a második rögzítési lehetőséget, helyezze a telefont a tartó mágneses körére. (MagSafe kompatibilis).
5. Forgatással állítsa be a telefon optimális szögét.

A rúd kinyújtása

1. Oldja ki a rúd csatlakozóinak zárait (az óramutató járásával ellentétesen).
2. Húzza ki a rudat szükség szerint – teljes hosszában 1.3 m-ig kihúzható.
3. Húzza meg újra a zárokat, hogy a rúd stabilan álljon.

Állványként való használat

1. Nyissa ki az állvány alsó lábait.
2. Terítse szét a lábakat háromszög alakban a szükség szerint.
3. Állítsa be az állvány magasságát (akár 1.3 m) és helyezze a telefont.
4. Használja a vezeték nélküli vezérlőt a kamera távoli irányításához.

Vezeték nélküli vezérlés

1. Párosítsa a Bluetooth vezérlőt „MO Remote Control S1” nevű a telefonjával Bluetooth technológia segítségével.

2.A gomb segítségével készítsen fényképeket vagy videókat.

Fontos biztonsági útmutató:

- NE szétszerelje, NE égesse, és NE tegye ki víznek, akár használat közben, akár nem.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezet esetén.
- NE tisztítsa vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- A nem kompatibilis kiegészítők használata sérülés- vagy károsodásveszélyt jelenthet.
- Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játék céljára készült.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Sérülés helytelen szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, a termék helytelen használata vagy jogosulatlan módosítás/alkatrészcsere miatt.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és útmutatásokat, hogy elkerülje a készülék károsodásának vagy sérülésének kockázatát.

Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható a háztartási hulladék közé. Élettartamának végén kérjük, vigye el megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása érdekében.

Ez a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek és szabvá-

nyoknak. A megfelelőségértékelést a vonatkozó előírások szerint végezték el.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval a customercare@mobileorigin.com címen.

Opis Produktu:

PL

- A)** Odłączany uchwyt magnetyczny na telefon
- B)** Regulowany uchwyt
- C)** Regulowana teleskopowa rączka
- D)** Zdalny sterownik Bluetooth
- E)** Regulowany statyw
- F)** Podwójny uchwyt

Specyfikacje:

- Częstotliwość transmisji: 2,4GHz-2,4835GHz
- Napięcie robocze: 3V
- Zasięg Bluetooth: 10 m
- Bateria: CR2032 (wymienna)
- Wymiary produktu: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Zakres zacisku telefonu: 60-90 mm
- Wysokość złożona: 227 mm
- Wysokość rozłożona: 1.3 m

- Kolor: Czarny
- Materiał: ABS + stop aluminium
- Waga: 281 g

Zawartość opakowania:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Pilot Bluetooth
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

1. Rozłóż uchwyt na telefon (magnetyczny + zacisk)
2. Otwórz zacisk po boku uchwytu (maksymalna szerokość telefonu: do 90 mm).
3. Włóż telefon do zacisku i kliknij, aby go zabezpieczyć.
4. Alternatywnie wybierz drugą opcję montażu, umieść telefon na magnetycznym kole na uchwycie. (Kompatybilne z MagSafe).
5. Ustaw optymalny kąt telefonu, obracając go.

Rozkładanie rączki:

1. Zwolnij blokady na przegubach rączki (obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
2. Wyciągnij rączkę w zależności od potrzeb — możesz rozłożyć ją do pełnej długości 1.3 m.
3. Ponownie dokręć blokady, aby stabilnie utrzymać rączkę.

Używanie jako statyw:

1. Otwórz dolne nogi statywu.
2. Rozłóż nogi w kształt trójkąta według potrzeb.
3. Reguluj wysokość statywu (do 1.3 m) i umieść telefon.
4. Użyj pilota bezprzewodowego do zdalnego sterowania aparatem.

Sterowanie bezprzewodowe:

1. Sparuj kontroler Bluetooth o nazwie „MO Remote Control S1” z telefonem za pomocą technologii Bluetooth.
2. Użyj przycisku, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE rozkładaj, NIE spalaj ani NIE wystawiaj produktu na wodę, niezależnie od użycia.
- Unikaj używania produktu w bardzo wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności lub w zakurzonej przestrzeni.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować ryzyko urazu lub uszkodzenia.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powódzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędem

ludzkim, niewłaściwym użyciem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/częściami.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu lub obrażeń.

Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z normalnymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania, należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή Προϊόντος:

- A)** Αποσπώμενη Βάση Μαγνητικού Τηλεφώνου
- B)** Ρυθμιζόμενη Βάση Στήριξης
- C)** Ρυθμιζόμενη Ράβδος Κολλητικής Έκτασης
- D)** Τηλεχειριστήριο Bluetooth
- E)** Ρυθμιζόμενο Τρίποδο
- F)** Διπλή Βάση Στήριξης

Προδιαγραφές:

- Συχνότητα Μετάδοσης: 2,4GHz-2,4835GHz
- Λειτουργική Τάση: 3V
- Απόσταση Bluetooth: 10 m
- Μπαταρία: CR2032 (Αντικαταστάσιμη)
- Διαστάσεις Προϊόντος: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Εύρος Σφιγκτήρα για Τηλέφωνο: 60-90 mm
- Ύψος Συμπτυγμένου: 227 mm
- Ύψος Εκτεταμένου: 1.3 m
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: ABS + Κράμα Αλουμινίου
- Βάρος: 281 g

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Ασύρματος Χειρισμός Bluetooth
- Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης:

1. Ξεδίπλωσε τη βάση τηλεφώνου (μαγνητική + σφιγκτήρας)
2. Ανοίξτε τον σφιγκτήρα στην πλευρά της βάσης (Μέγιστο πλάτος τηλεφώνου: έως 90 mm).
3. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στον σφιγκτήρα και ασφαλίστε το.
4. Εναλλακτικά, επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή τοποθέτησης, τοποθετήστε το τηλέφωνο στον μαγνητικό κύκλο στη βάση. (Συμβατό με MagSafe).
5. Ρυθμίστε τη βέλτιστη γωνία του τηλεφώνου σας περιστρέφοντας.

Επέκταση Ράβδου:

1. Απελευθερώστε τους μηχανισμούς κλειδώματος στις ενώσεις της ράβδου (γυρίστε αριστερόστροφα).
2. Τραβήξτε τη ράβδο όσο χρειάζεται — μπορείτε να την επεκτείνετε στο πλήρες μήκος της 1.3 m.
3. Σφίξτε ξανά τους μηχανισμούς για σταθερή συγκράτηση της ράβδου.

Χρήση ως Τρίποδο:

1. Ανοίξτε τα κάτω πόδια του τριπόδου.
2. Απλώστε τα πόδια σε τριγωνικό σχήμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3. Ρυθμίστε το ύψος του τριπόδου (έως 1.3 m) και τοποθετήστε το τηλέφωνο.
4. Χρησιμοποιήστε τον ασύρματο χειριστήριο για τηλεχειρισμό της κάμερας.

Ασύρματος Έλεγχος:

1. Συνδέστε τον ελεγκτή Bluetooth με την ονομασία «MO Remote Control S1» με το τηλέφωνό σας μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να καταγράψετε βίντεο.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/ αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμούς.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να το πάρετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και οι καταχωρημένες εμπορικές επωνυμίες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A)** Aftagelig magnetisk telefonholder
- B)** Justerbar holder
- C)** Justerbar teleskopstang
- D)** Bluetooth-fjernbetjening
- E)** Justerbart stativ
- F)** Dobbelt grebholder

Specifikationer:

- Overføringsfrekvens: 2,4GHz-2,4835GHz
- Arbejdsspænding: 3V
- Bluetooth-rækkevidde: 10 m
- Batteri: CR2032 (udskifteligt)
- Produktdimensioner: 60 x 64 x 227-1300 mm
- Klemmeområde til telefon: 60-90 mm
- Foldet højde: 227 mm
- Udvidet højde: 1.3 m
- Farve: Sort
- Materiale: ABS + aluminiumlegering
- Vægt: 281 g

Pakkeindhold:

- Mobile Origin Magnetic Selfie Stick Tripod S1
- Bluetooth fjernbetjening
- Brugsanvisning

Brugsanvisning:

1. Fold telefonholderen ud (magnetisk + klemmeholder)
2. Åbn klemmen på siden af holderen (maksimal telefonbredde: op til 90 mm).
3. Sæt telefonen i klemmen og klik den på plads.
4. Alternativt kan du vælge den anden monteringsmulighed og placere telefonen på den magnetiske cirkel på holderen. (MagSafe-kompatibel).
5. Juster den optimale vinkel på din telefon ved at dreje den.

Udvidelse af stangen:

1. Frigør låsene på stangens led (drej mod uret).
2. Træk stangen ud efter behov – du kan forlænge den til fuld længde på 1.3 m.
3. Spænd låsene igen for at holde stangen stabilt.

Brug som stativ:

1. Åbn stativets nederste ben.
2. Spred benene i en trekantet form efter behov.
3. Juster stativets højde (op til 1.3 m) og placer telefonen.
4. Brug den trådløse fjernbetjening til at styre kameraet på afstand.

Trådløs kontrol:

1. Par Bluetooth-controlleren med navnet „MO Remote Control S1“ med din telefon via Bluetooth.
2. Brug knappen til at tage billeder eller optage videoer.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, uanset om produktet er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- MÅ IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatible tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Hold produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Produktet er ikke beregnet som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af u hensigtsmæssig transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brand, lyn, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne for at undgå skader på dit udstyr eller personskade.

Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid, afleveres det på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til de relevante bestemmelser.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller tvivl, kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.



EN - The warranty does not cover mechanical damage.

CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.

SK - Záruka sa nevťahuje na mechanické poškodenie.

DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.

PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych

GR - Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές ζημιές.

DK - Garantien dækker ikke mekaniske skader.

Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,

Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

