

Mobile Origin

Magnetic Selfie Stick Tripod S2


PN: MO-MSST-S2


User manual



www.mobileorigin.com


Made in China

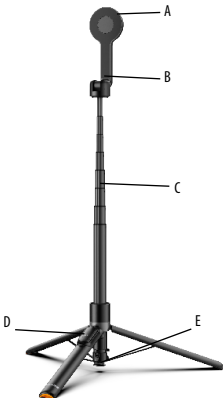




Mobile Origin


2

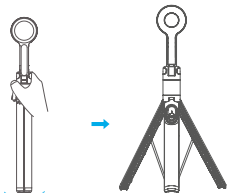

3

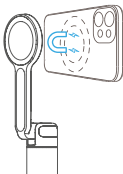


4

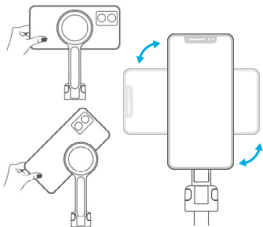

5



6

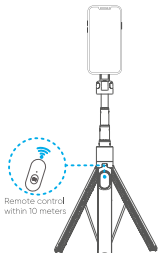

7



8



Open



Lock

Product Description:

- A)** Magnetic Phone Mount (MagSafe Compatible)
- B)** Adjustable Holder
- C)** Extendable Stick
- D)** Bluetooth Remote Button
- E)** Adjustable Tripod

Specifications:

- Bluetooth Distance: 10 m
- Remote Control Battery: CR1632 / 125mAh
- Product Dimensions: 50 x 61 x 278-1670 mm
- Folded Height: 228 mm
- Extended Height: 1.67 m
- Colour: Black
- Material: ABS + PC + Aluminum Alloy
- Weight: 333 g

Package Contents:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth Remote Control
- User Manual

Instructions For Use:

1. Open the magnetic holder. (A, B).
2. Press the button on the bottom of the tripod to release the legs, then spread them into a stable triangular position.
3. Place your phone on the magnetic ring (A). (MagSafe compatible).
4. Adjust the angle of your phone by rotating. Note: (Do not rotate the phone while it is attached to the magnetic ring. If you need to rotate, first remove the phone, adjust the angle, and then reattach).
5. Extend the stick to the desired length (up to 1.67 m).
6. Use the Bluetooth remote to take photos or videos.

Wireless Control

7. **Pairing:** Long-press the button on the remote for 3 seconds to power on. On your phone, open Bluetooth settings, select (MO Remote Control S2), and connect.
8. **Battery Replacement:** Remove the back cover of the remote replace the CR1632 battery.

Note: An iron ring located on the back is intended for connecting accessories, such as a light.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu



A) Magnetický držák na telefon (MagSafe Kompatibilní)

B) Nastavitelný držák

C) Vysouvací tyč

D) Bluetooth dálkové ovládání

E) Nastavitelný stativ

Specifikace

- Dosah Bluetooth: 10 m
- Baterie dálkového ovládání: CR1632 / 125 mAh
- Rozměry produktu: 50 x 61 x 278-1670 mm
- Výška ve složeném stavu: 228 mm
- Výška v rozloženém stavu: 1,67 m

- Barva: černá
- Materiál: ABS + PC + hliníková slitina
- Hmotnost: 333 g

Obsah balení

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth dálkové ovládání
- Uživatelský manuál

Návod k použití

1. Otevřete magnetický držák (A, B).
2. Stiskněte tlačítko ve spodní části stativu, aby se uvolnily nohy, a poté je rozložte do stabilní trojúhelníkové pozice.
3. Umístěte telefon na magnetický kroužek (A). (Kompatibilní s MagSafe).
4. Upravte úhel telefonu otáčením.
Poznámka: Neotáčejte telefon, pokud je připevněn k magnetickému kroužku. Pokud jej potřebujete otočit, nejprve telefon vyjměte, upravte úhel a poté jej znovu připevněte.
5. Vysuňte tyč do požadované délky (až 1,67 m).
6. Použijte Bluetooth dálkové ovládání k pořizování fotografií nebo videí.

Bezdrátové ovládání

7. Párování: Podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund pro zapnutí. V telefonu otevřete nastavení Bluetooth, vyberte (MO Remote Control S2) a připojte se.
8. Výměna baterie: Sejměte zadní kryt ovladače a vyměňte baterii CR1632.

Poznámka: Železný kroužek umístěný na zadní straně je určen k připojení doplňků, například světla.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nerozebírejte, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, ani během používání, ani mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašných prostředích.
- Nenečistěte produkt chemikáliemi ani detergenty. Použijte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilních příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračkou.

Záruka se nevztahuje na následující případy

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným používáním produktu nebo neoprávněnými úpravami či výměnou dílů.

Poznámka

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a instrukce, aby se zabránilo poškození zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na vhodné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com

Popis produktu:

- A)** Magnetický držiak na telefón (kompatibilný s MagSafe)
- B)** Nastaviteľný držiak
- C)** Rozťahovacia tyč
- D)** Bluetooth diaľkové tlačidlo
- E)** Nastaviteľný statív

Špecifikácie:

- Vzdialenosť Bluetooth: 10 m
- Batéria diaľkového ovládača: CR1632 / 125 mAh
- Rozmery produktu: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Vyložená výška: 1,67 m
- Zložená výška: 228 mm
- Farba: čierna
- Materiál: ABS + PC + hliníková zliatina
- Hmotnosť: 333 g

Obsah balenia:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth diaľkový ovládač
- Návod na použitie

Návod na použitie:

1. Otvorte magnetický držiak (A, B).
2. Stlačte tlačidlo na spodnej časti statívu, aby sa uvoľnili nohy, a potom ich rozťahnite do stabilnej trojuholníkovej polohy.
3. Umiestnite telefón na magnetický kruh (A). (Kompatibilný s MagSafe)
4. Nastavte uhol telefónu jeho natočením.
Poznámka: (Nepohybujte telefónom, kým je pripevnený na magnetickom kruhu. Ak potrebujete otočiť, najprv telefón odpojte, nastavte uhol a potom ho znova pripevnite).
5. Rozbaľte tyč na požadovanú dĺžku (až 1,67 m).

6. Použite Bluetooth diaľkový ovládač na fotenie alebo nahrávanie videa.

Bezdrôtové ovládanie:

7. Spárovanie: Dlhým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd sa zapne. Na telefóne otvorte nastavenia Bluetooth, vyberte (MO Remote Control S2) a pripojte sa.
8. Výmena batérie: Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládača a nahradte batériu CR1632.

Poznámka: Železný krúžok umiestnený na zadnej strane je určený na pripojenie doplnkov, napríklad svetla.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEDEMONTUJTE, NEPALITE ani nevystavujte produkt vode, či už pri používaní alebo nie.
- Vyhnite sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Používanie nekompatibilných doplnkov môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia.
- Uchovávať produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje na:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neautorizovanými úpravami/doplnkami.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo úrazu.

Tento produkt spadá pod smernicu WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Hodnotenie zhody bolo vykonané podľa príslušných predpisov.

Všetky obchodné značky a registrované ochranné známky sú majetkom ich vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

DE

- A)** Magnetische Handyhalterung (MagSafe-kompatibel)
- B)** Verstellbarer Halter
- C)** Ausziehbare Stange
- D)** Bluetooth-Fernauslöser
- E)** Einstellbares Stativ

Technische Daten:

- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Batterie für Fernbedienung: CR1632 / 125 mAh
- Produktabmessungen: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Gefaltete Höhe: 228 mm
- Ausziehbare Höhe: 1,67 m
- Farbe: Schwarz

- Material: ABS + PC + Aluminiumlegierung
- Gewicht: 333 g

Lieferumfang:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Anleitung zur Verwendung:

1. Öffnen Sie die magnetische Halterung (A, B).
2. Drücken Sie die Taste an der Unterseite des Stativs, um die Beine zu entriegeln, und spreizen Sie sie dann in eine stabile Dreiecksposition.
3. Platzieren Sie Ihr Telefon auf dem Magnetring (A). (MagSafe-kompatibel)
4. Passen Sie den Winkel Ihres Telefons durch Drehen an. Hinweis: (Drehen Sie das Telefon nicht, während es am Magnetring befestigt ist. Wenn eine Drehung nötig ist, nehmen Sie das Telefon zuerst ab, passen den Winkel an und befestigen es dann wieder.)
5. Ziehen Sie die Stange auf die gewünschte Länge aus (bis zu 1,67 m).
6. Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Drahtlose Steuerung:

7. Kopplung: Halten Sie die Taste an der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die Bluetooth-Einstellungen, wählen Sie (MO Remote Control S2) und verbinden Sie sich.
8. Batteriewechsel: Entfernen Sie die Rückabdeckung der Fernbedienung und ersetzen Sie die CR1632-Batterie.

Hinweis: Ein Eisenring auf der Rückseite ist zum Anbringen von Zubehör vorgesehen, zum Beispiel einer Lampe.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, egal ob in Gebrauch oder nicht, vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehöerteile kann Verletzungs- oder Beschädigungsrisiken bergen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

Die Garantie gilt nicht bei:

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitze, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Nutzung oder unautorisierte Änderungen/Teile.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anleitungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung

wurde gemäß den relevanten Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

HU

A) Mágneses telefon tartó (MagSafe kompatibilis)

B) Állítható tartó

C) Kihúzható bot

D) Bluetooth távirányító gomb

E) Állítható állvány

Műszaki adatok:

- Bluetooth hatótávolság: 10 m
- Távirányító elem: CR1632 / 125 mAh
- Termék méretei: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Összecsukott magasság: 228 mm
- Kihúzott magasság: 1,67 m
- Szín: fekete
- Anyag: ABS + PC + alumínium ötvözet
- Súly: 333 g

Csomag tartalma:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth távirányító
- Használati útmutató

Használati útmutató:

1. Nyisd ki a mágneses tartót (A, B).
2. Nyomd meg az állvány alján lévő gombot a lábak kioldásához, majd terítsd szét őket stabil háromszög

alakban.

3. Helyezd a telefonodat a mágneses gyűrűre (A).
(MagSafe kompatibilis)
4. Állítsd be a telefon szögét a forgatásával. **Megjegyzés:**
(Ne forgasd a telefont, amíg a mágneses gyűrűn van. Ha forgatásra van szükség, először vedd le a telefont, állítsd be a szöget, majd rögzítsd újra.)
5. Húzd ki a botot a kívánt hosszra (maximum 1,67 m).
6. Használd a Bluetooth távirányítót fényképek vagy videók készítéséhez.

Vezeték nélküli vezérlés:

7. Párosítás: Nyomd hosszan a távirányító gombját 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Nyisd meg a telefon Bluetooth beállításait, válaszd ki a (MO Remote Control S2), majd csatlakozz.
8. Elemcsere: Távolítsd el a távirányító hátlapját, és cseréld ki a CR1632 elemet.

Megjegyzés: A hátoldalon elhelyezett vasgyűrű kiegészítők, például egy lámpa csatlakoztatására szolgál.

Fontos biztonsági utasítások:

- Ne szétszereld, ne égesd, és ne tedd vízbe, akár használat közben, akár nem.
- Ne használd a terméket rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- Ne tisztítsd vegyi anyagokkal vagy tisztítószerekkel. Használj száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- Az inkompatibilis kiegészítők használata sérülés- vagy károsodásvesztélyt jelenthet.
- Tartsd a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játék.

A garancia nem érvényes:

Helytelen szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hibák, helytelen használat vagy nem engedélyezett módosítások/alkatrészcserek esetén.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerüld a készülék sérülését vagy a személyi baleseteket.

Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Élettartamának végén vidd el egy megfelelő gyűjtőpontra az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása céljából.

A termék megfelel az érvényes EU irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségértékelést az előírások szerint végezték el.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdonát képezi.

Probléma vagy kérdés esetén fordulj a gyártóhoz a customercare@mobileorigin.com címen.

Opis produktu:

PL

- A) Magnetyczny uchwyt na telefon (kompatybilny z MagSafe)**
- B) Regulowany uchwyt**
- C) Rozciągany kij**
- D) Przycisk zdalnego sterowania Bluetooth**
- E) Regulowany statyw**

Specyfikacja:

- Zasięg Bluetooth: 10 m
- Bateria pilota: CR1632 / 125 mAh
- Wymiary produktu: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Wysokość po złożeniu: 228 mm
- Wysokość po rozłożeniu: 1,67 m
- Kolor: czarny
- Materiał: ABS + PC + stop aluminium
- Waga: 333 g

Zawartość opakowania:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Zdalny sterownik Bluetooth
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użycia:

1. Otwórz magnetyczny uchwyt (A, B).
2. Naciśnij przycisk na spodzie statywu, aby uwolnić nogi, a następnie rozstaw je w stabilną pozycję trójkątną.
3. Umieść telefon na pierścieniu magnetycznym (A). (Kompatybilny z MagSafe)
4. Dopasuj kąt telefonu, obracając go. Uwaga: (Nie obracaj telefonu, gdy jest przymocowany do pierścienia magnetycznego. Jeśli konieczne jest obracanie, najpierw zdejmij telefon, ustaw kąt, a następnie ponownie zamocuj).
5. Rozciągnij kij do pożądanej długości (do 1,67 m).
6. Użyj pilota Bluetooth do robienia zdjęć lub nagrywania wideo.

Sterowanie bezprzewodowe:

7. Parowanie: Przytrzymaj przycisk na pilocie przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Na telefonie otwórz ustawienia Bluetooth, wybierz

(MO Remote Control S2) i połącz.

8. Wymiana baterii: Zdejmij tylną pokrywę pilota i wymień baterię CR1632.

Uwaga: Żelazny pierścień umieszczony z tyłu jest przeznaczony do podłączania akcesoriów, takich jak lampka.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- Nie demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, niezależnie od tego, czy jest używany.
- Unikaj używania produktu w skrajnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w zakurzonej atmosferze.
- Nie czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stanowić ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt. Produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, klęsk żywiołowych (powódzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędów ludzkich, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieautoryzowanych modyfikacji/części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/EU) i nie może być wyrzucany wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Po zakończeniu jego żywotności należy go

dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

GR

- A)** Μαγνητική βάση τηλεφώνου (συμβατή με MagSafe)
- B)** Ρυθμιζόμενος στήριγμα
- C)** Επεκτεινόμενη ράβδος
- D)** Κουμπί τηλεχειριστηρίου Bluetooth
- E)** Ρυθμιζόμενο τρίποδο

Προδιαγραφές:

- Απόσταση Bluetooth: 10 μ
- Μπαταρία τηλεχειριστηρίου: CR1632 / 125 mAh
- Διαστάσεις προϊόντος: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Ύψος κλειστό: 228 mm
- Ύψος ανοιχτό: 1,67 m
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: ABS + PC + κράμα αλουμινίου
- Βάρος: 333 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Τηλεχειριστήριο Bluetooth
- Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

1. Ανοίξτε τη μαγνητική βάση (A, B).
2. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος του τρίποδου για να απελευθερώσετε τα πόδια και ανοίξτε τα σε σταθερή τριγωνική θέση.
3. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στον μαγνητικό δακτύλιο (A). (Συμβατό με MagSafe)
4. Ρυθμίστε τη γωνία του τηλεφώνου περιστρέφοντάς το. Σημείωση: (Μην περιστρέφετε το τηλέφωνο ενώ είναι τοποθετημένο στον μαγνητικό δακτύλιο. Αν χρειάζεται περιστροφή, αφαιρέστε πρώτα το τηλέφωνο, ρυθμίστε τη γωνία και επανατοποθετήστε το.)
5. Τεντώστε τη ράβδο στο επιθυμητό μήκος (έως 1,67 m).
6. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο Bluetooth για να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο.

Ασύρματος έλεγχος:

7. Σύνδεση (Pairing): Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Στο τηλέφωνό σας ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth, επιλέξτε (MO Remote Control S2) και συνδεθείτε.
8. Αντικατάσταση μπαταρίας: Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και αντικαταστήστε την μπαταρία CR1632.

Σημείωση: Ένας σιδερένιος κρίκος στο πίσω μέρος προορίζεται για τη σύνδεση αξεσουάρ, όπως ένα φως.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά

υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.

- Μην καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Βλάβες λόγω ακατάλληλης μεταφοράς, φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις / αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τη χρήση για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς.

Το προϊόν υπόκειται στην οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών και προτύπων της ΕΕ.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Όλα τα εμπορικά σήματα και καταχωρημένα σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αποριών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A)** Magnetisk telefonholder (MagSafe-kompatibel)
- B)** Justerbar holder
- C)** Udtrækkelig stang
- D)** Bluetooth-fjernbetjeningsknap
- E)** Justerbart stativ

Specifikationer:

- Bluetooth-rækkevidde: 10 m
- Fjernbetjeningsbatteri: CR1632 / 125 mAh
- Produktmål: 50 x 61 x 278–1670 mm
- Sammenfoldet højde: 228 mm
- Udtrukket højde: 1,67 m
- Farve: Sort
- Materiale: ABS + PC + aluminiumslegering
- Vægt: 333 g

Pakkeindhold:

- Magnetic Selfie Stick Tripod S2
- Bluetooth-fjernbetjening
- Brugsanvisning

Brugsanvisning:

1. Åbn den magnetiske holder (A, B).
2. Tryk på knappen i bunden af stativet for at frigive benene, og spred dem derefter til en stabil trekantet position.
3. Placer din telefon på den magnetiske ring (A). (MagSafe-kompatibel)
4. Juster vinklen på din telefon ved at dreje den. Bemærk: (Drej ikke telefonen, mens den er fastgjort til den magnetiske ring. Hvis du skal dreje den, fjern først telefonen, juster vinklen og fastgør den igen).
5. Træk stangen ud til den ønskede længde

(op til 1,67 m).

6. Brug Bluetooth-fjernbetjeningen til at tage fotos eller optage videoer.

Trådløs kontrol:

7. Parring: Tryk langt på knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder for at tænde den. Åbn Bluetooth-indstillinger på din telefon, vælg (MO Remote Control S2) og forbind.
8. Batteriskift: Fjern bagcoveret på fjernbetjeningen og udskift CR1632-batteriet.

Bemærk: En jernring placeret på bagsiden er beregnet til at tilslutte tilbehør, såsom en lampe.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:

- Tag ikke produktet fra hinanden, brænd det ikke af, og udsæt det ikke for vand, uanset om det er i brug eller ej.
- Undgå brug af produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Rens ikke produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for personskade eller beskadigelse.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Produktet er ikke beregnet som legetøj.

Garantien gælder ikke ved:

Skader som følge af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/dele.

Bemærkning:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforskrifterne og brugsanvisningen for at undgå skader på udstyret eller personskade.

Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til de relevante regler.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ved problemer eller spørgsmål, kontakt venligst producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

