





Mobile Origin Universal Travel Adapter EU/UK/US/AUS Black/White PW30

PN: MO-UTRA-PW30-BLK
MO-UTRA-PW30-WHT
User Manual



www.mobileorigin.com
Made in China

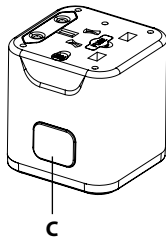




EU PLUG/TYPER C






US PLUG/TYPER A



AUS PLUG/TYPER I

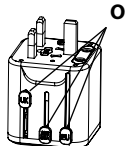

UK PLUG/TYPER G

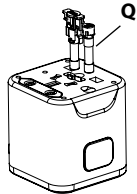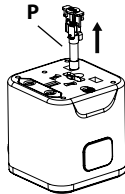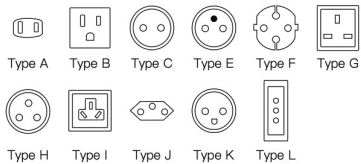

Product Description:

- A) Plug Control EU/UK/US/AUS
- B) AC Output
- C) Release Button

Compatible Devices:

- D) Electric Fan
- E) Hair Straightener
- F) Kettle
- G) Small Travel Hair Dryers
- H) Electric Razor
- I) Controller
- J) Earbuds
- K) Smartphone
- L) Tablet
- M) Camera

Specifications:

- Input: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC Power: 1000–2500W Max
- AC Current: 10A Max

- Product Dimensions: 55 x 51 x 50 mm
- Colour: Black
- Material: PC, Copper
- Weight: 103 g

Package Contents:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- User Manual

Instructions For Use:**1. Socket Selection:**

Based on the country you're located in, (N) rotate the adapter (see the "rotate" image), (O) and select the appropriate plug type (EU, US, AUS, UK). Only one plug-type can be used at one time, other plug-pins are locked automatically. To unlock it, press the Release Button.

2. Connecting Devices:

Plug the adapter into the socket. Connect your device to the corresponding port (AC).

3. Fuse Replacement:

(P) When the travel adapter is used in conjunction with high-power

devices that exceed the standard, the fuse may blow. At this time, a new main fuse needs to be replaced, all pins should be reversed, and a screwdriver or similar item should be used to pry open the main fuse cover. (Q) The main fuse can be removed together with the fuse cover, and at the same time, pry open the spare fuse cover, install the spare fuse into the main fuse cover, and reinstall it in its original position.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.
- This adapter does NOT convert voltage. To use an AC-powered electric

device abroad, Please ENSURE it supports Dual Voltage(with „100-250V, 50/60Hz“ printed on it).

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury. This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

**Popis produktu:**

A) Volba zástrčky EU/UK/US/AUS

B) AC výstup

C) Tlačítko pro uvolnění

Kompatibilní zařízení:

D) Elektrický ventilátor

E) Žehlička na vlasy

F) Rychlovarná konvice

G) Cestovní fén na vlasy

H) Elektrický holicí strojek

I) Ovladač

J) Sluchátka

K) Smartphone

L) Tablet

M) Fotoaparát

Specifikace:

- Vstup: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC výkon: 1000–2500W Max
- AC proud: 10A Max

• Rozměry produktu: 55 x 51 x 50 mm

• Barva: Černá

• Materiál: PC, měď

• Hmotnost: 103 g

Obsah balení:

• Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black

• Uživatelský manuál

Návod k použití:**1. Výběr zásuvky:**

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, (N) otočte adaptér (viz obrázek "rotate") (O) a vyberte vhodný typ zástrčky (EU, US, AUS, UK). V jeden okamžik lze použít pouze jeden typ zástrčky, ostatní kolíky jsou automaticky uzamčeny. Chcete-li jej odemknout, stiskněte 'Tlačítko pro uvolnění'

2. Připojení zařízení:

Zasuňte adaptér do zásuvky. Připojte své zařízení do odpovídajícího portu (AC).

3. Výměna pojistky:

(P) Při používání cestovního adaptéru s výkonnými zařízeními, která

překračují standard se může pojistka vypálit. V takovém případě je nutné vyměnit hlavní pojistku všechny kolíky zasuně zpět a pomocí šroubováku nebo podobného nástroje opatrně otevřete kryt hlavní pojistky. (Q) Hlavní pojistku lze vyjmout společně s krytem pojistky zároveň otevřete kryt náhradní pojistky vložte náhradní pojistku do krytu hlavní pojistky a nasadte ji zpět na původní místo.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nerozebírejte nespalujte ani nevystavujte výrobek vodě ať už je v provozu nebo ne.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte výrobek chemikáliemi nebo čisticími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Výrobek se může během používání zahřívat. Toto je normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu doporučujeme zařízení odpojit a nechat jej vychladnout před opětovným použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen jako hračka.
- Tento adaptér nepřevádí napětí. Chcete-li používat elektrické zařízení

napájené ze sítě v zahraničí, ujistěte se, že podporuje duální napětí (na zařízení musí být uvedeno „100–250 V, 50/60 Hz“)

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou přírodními katastrofami (záplavy požáry úder blesku zemětřesení) lidskou chybou nesprávným používáním produktu nebo neautorizovanými úpravami či výměnami součástí.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a návod k použití aby se předešlo poškození zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na vhodné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s platnými předpisy. Všechna ochranná známka a registrovaná označení jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:**A)** Ovládanie zástrčky EU/UK/US/AUS**B)** AC výstup**C)** Tlačidlo na uvoľnenie**Kompatibilné zariadenia:****D)** Elektrický ventilátor**E)** Žehlička na vlasy**F)** Rýchlovarná kanvica**G)** Malý cestovný fén**H)** Elektrický holiaci strojček**I)** Ovládač**J)** Slúchadlá**K)** Smartphone**L)** Tablet**M)** Fotoaparát**Špecifikácie:**

- Vstup: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC výkon: 1000–2500W Max
- AC prúd: 10A Max

- Rozmery produktu: 55 x 51 x 50 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: PC, meď
- Hmotnosť: 103 g

Obsah balenia:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- Používateľský manuál

Návod na použitie:**1. Výber zásuvky:**

V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, (N) otočte adaptér (pozri obrázok "rotate") (O) a vyberte vhodný typ zástrčky (EU, US, AUS, UK). V jeden okamih je možné použiť iba jeden typ zástrčky, ostatné kolíky sú automaticky uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, stlačte Tlačidlo na uvoľnenie

2. Pripojenie zariadenia:

Zasuňte adaptér do zásuvky. Pripojte svoje zariadenie do zodpovedajúceho portu (AC).

3. Výmena poistky:

(P) Pri používaní cestovného adaptéra s výkonnými zariadeniami, ktoré

presahujú štandard, môže poistka vypáliť. V takom prípade je potrebné vymeniť hlavnú poistku. Všetky kolíky zasunite späť a pomocou skrutkovača alebo podobného nástroja opatrne otvorte kryt hlavnej poistky. (Q) Hlavnú poistku je možné vybrať spolu s krytom poistky. Zároveň otvorte kryt náhradnej poistky, vložte náhradnú poistku do krytu hlavnej poistky a znovu ju nasadte na pôvodné miesto.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Nerozoberajte, nespálujte ani nevystavujte výrobok vode, či už je v prevádzke alebo nie.
- Vyhnite sa používaniu produktu v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Nečistite výrobok chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Výrobok sa môže počas používania zahrievať. Toto je normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak spozorujete neobvykle vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť a nechať ho vychladnúť pred opätovným použitím.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený ako hračka.
- Tento adaptér nemení napätie. Ak chcete používať elektrické zaria-

denie napájané zo siete v zahraničí, uistite sa, že podporuje duálne napätie (na zariadení musí byť uvedené „100–250 V, 50/60 Hz“).

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (záplavy, požiare, úder blesku, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neautorizovanými úpravami či výmenami súčiastok.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na použitie, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo zraneniu. Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s platnými predpismi. Všetky ochranné známky a registrované označenia sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:**A)** Steckdosensteuerung EU/UK/US/AUS**B)** AC-Ausgang**C)** Entriegelungsknopf**Kompatible Geräte:****D)** Elektrischer Ventilator**E)** Haarglätter**F)** Wasserkocher**G)** Kleine Reisehaartrockner**H)** Elektrischer Rasierer**I)** Controller**J)** Ohrhörer**K)** Smartphone**L)** Tablet**M)** Kamera**Spezifikationen:**

- Eingang: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC-Leistung: 1000–2500W Max
- AC-Strom: 10A Max

- Produktabmessungen: 55 x 51 x 50 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: PC, Kupfer
- Gewicht: 103 g

Lieferumfang:

Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:**1. Steckdosenwahl:**

Abhängig vom Land, in dem Sie sich befinden, (N) drehen Sie den Adapter (siehe Bild „rotate“) (O) und wählen Sie den passenden Steckertyp (EU US AUS UK). Es kann immer nur ein Steckertyp gleichzeitig verwendet werden, die anderen Stifte sind automatisch verriegelt. Zum Entriegeln drücken Sie den Release Button.

2. Geräte anschließen:

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem entsprechenden Anschluss (AC).

3. Sicherung wechseln:

(P) Wenn der Reiseadapter mit Hochleistungsgeräten verwendet wird, die

den Standard überschreiten, kann die Sicherung durchbrennen. In diesem Fall muss die Hauptsicherung ersetzt werden. Alle Stifte zurücksetzen und vorsichtig mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug die Abdeckung der Hauptsicherung öffnen. (Q) Die Hauptsicherung kann zusammen mit der Abdeckung entfernt werden. Gleichzeitig die Abdeckung der Ersatzsicherung öffnen, die Ersatzsicherung in die Hauptsicherungsabdeckung einsetzen und wieder an ihrer ursprünglichen Position anbringen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, egal ob in Betrieb oder nicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubigen Umgebungen.
- NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Beschädigungsrisiken bergen.
- Das Produkt kann sich während des Betriebs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Bei ungewöhnlich hoher Temperatur empfehlen wir, das Gerät vom Strom zu trennen und abkühlen zu lassen, bevor es erneut verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

- Dieser Adapter wandelt die Spannung nicht um. Wenn Sie ein netzbetriebenes Elektrogerät im Ausland verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass es Dualspannung unterstützt (auf dem Gerät muss „100–250 V, 50/60 Hz“ angegeben sein).

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Feuer, Blitzschlag, Erdbeben), Bedienungsfehler, Missbrauch des Produkts oder unautorisierte Änderungen/Teile austauschen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung zu befolgen, um Schäden an Geräten oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:**A)** EU/UK/US/AUS dugasz vezérlés**B)** AC kimenet**C)** Kioldó gomb**Kompatibilis eszközök:****D)** Elektromos ventilátor**E)** Hajvasaló**F)** Vízfóraló**G)** Kis utazó hajszárító**H)** Elektromos borotva**I)** Vezérlő**J)** Fülhallgató**K)** Okostelefon**L)** Tablet**M)** Fényképezőgép**Műszaki adatok:**

- Bemenet: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC teljesítmény: 1000–2500W Max
- AC áram: 10A Max

- Termék méretei: 55 x 51 x 50 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: PC, réz
- Súly: 103 g

Csomag tartalma:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató:**1. Aljzat kiválasztása:**

A tartózkodási ország alapján (N) forgassa el az adaptert (lásd „rotate” kép) (O) és válassza ki a megfelelő dugó típust (EU US AUS UK). Egyszerre csak egy dugótípus használható, a többi tűske automatikusan zárva van. A feloldáshoz nyomja meg a Release Button gombot.

2. Eszköz csatlakoztatása:

Csatlakoztassa az adaptert a konnektorba. Csatlakoztassa az eszközt a megfelelő porthoz (AC).

3. Biztosíték cseréje:

(P) Ha az utazó adaptert nagy teljesítményű eszközökkel használja, amelyek meghaladják a szabványt, a biztosíték kiéghet. Ebben az

esetben a fő biztosítékot kell cserélni. Minden tűskét helyezzen vissza, majd csavarhúzó vagy hasonló eszköz segítségével óvatosan nyissa fel a fő biztosíték fedelét. (Q) A fő biztosíték a fedéllel együtt eltávolítható. Egyidejűleg nyissa ki a tartalék biztosíték fedelét, helyezze a tartalék biztosítékot a fő biztosíték fedelébe, majd helyezze vissza eredeti

helyére.

- Fontos biztonsági útmutatók:
- NEszerelje szét, ne égesse és ne tegye ki víznek, akár használatban van, akár nem.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- NÉtisztítsa a terméket vegyi anyagokkal vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- A nem kompatibilis kiegészítők használata sérülés- vagy károsodás-veszélyt jelenthet.
- A termék használat közben felmelegedhet. Ez normál működési állapot és nem okoz problémát. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, ajánlott az eszközt áramtalanítani és hagyni lehűlni, mielőtt újra használná.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játék.
- Ez az adapter nem alakítja át a feszültséget. Ha hálózatról működő

elektromos készüléket szeretne külföldön használni, győződjön meg róla, hogy az kétfeszültségű (dupla feszültségű) – a készüléken fel kell tüntetnie: „100–250 V, 50/60 Hz”.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:

Sérülés nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, termék helytelen használata vagy nem engedélyezett módosítás/alkatrészcsere miatt.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót, hogy elkerülje az eszköz károsodását vagy a sérülést. Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható a háztartási hulladék közé. Élettartamának végén vigye megfelelő gyűjtőhelyre elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosításához. Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségértékelés a vonatkozó szabályozás szerint történt. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosok tulajdonát képezi. Probléma vagy bizonytalanság esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:**A)** Sterowanie wtyczką EU/UK/US/AUS**B)** Wyjście AC**C)** Przycisk zwalniania**Kompatybilne urządzenia:****D)** Wentylator elektryczny**E)** Prostnica do włosów**F)** Czajnik**G)** Małe suszarki podróżne**H)** Maszynka do golenia**I)** Kontroler**J)** Słuchawki douszne**K)** Smartfon**L)** Tablet**M)** Aparat fotograficzny**Specyfikacja:**

- Wejście: 100–250V ~ 50/60Hz
- Moc AC: 1000–2500W Max
- Prąd AC: 10A Max

- Wymiary produktu: 55 x 51 x 50 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: PC, miedź
- Waga: 103 g

Zawartość opakowania:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:**1. Wybór gniazdka:**

W zależności od kraju, w którym się znajdujesz (N) obróć adapter (patrz obraz „rotate”) (O) i wybierz odpowiedni typ wtyczki (EU US AUS UK). Można używać tylko jednego typu wtyczki naraz, pozostałe bolce są automatycznie zablokowane. Aby je odblokować, naciśnij przycisk Release Button.

2. Podłączanie urządzeń:

Włóż adapter do gniazdka. Podłącz swoje urządzenie do odpowiedniego portu (AC).

3. Wymiana bezpiecznika:

(P) Jeśli adapter podróżny jest używany z urządzeniami dużej mocy

przekraczającymi standard, bezpiecznik może przepalić się. W takim przypadku należy wymienić główny bezpiecznik. Włóż wszystkie bolce z powrotem, a następnie ostrożnie otwórz pokrywę głównego bezpiecznika przy pomocy śrubokręta lub podobnego narzędzia. (Q) Główny bezpiecznik można wyjąć wraz z pokrywą. Jednocześnie otwórz pokrywę bezpiecznika zapasowego, włóż bezpiecznik zapasowy do pokrywy głównego bezpiecznika i ponownie umieść na pierwotnym miejscu.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- Nie rozbieraj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na kontakt z wodą, niezależnie od tego, czy jest w użyciu, czy nie.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności lub w zapyłonym środowisku.
- Nie czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może powodować ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Jest to normalny stan pracy i nie stanowi zagrożenia. Jeśli temperatura będzie nietypowo wysoka, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed ponownym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Ten produkt nie jest zabawką.

- Ten adapter nie przetwarza napięcia. Aby używać urządzenia elektrycznego zasilanego z sieci za granicą, upewnij się, że obsługuje podwójne napięcie (na urządzeniu musi być napisane „100–250 V, 50/60 Hz”).

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu, klęsk żywiołowych (powódzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędów ludzkich, niewłaściwego użycia produktu lub nieautoryzowanych modyfikacji/zmiany części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i obsługi, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany do zwykłych odpadów domowych. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:**A)** Έλεγχος πρίζας EU/UK/US/AUS**B)** Έξοδος AC**C)** Κουμπί απελευθέρωσης**Συμβατές συσκευές:****D)** Ηλεκτρικός ανεμιστήρας**E)** Ισιωτική μαλλιών**F)** Βραστήρας**G)** Μικρά ταξιδιωτικά σεσουάρ**H)** Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή**I)** Χειριστήριο**J)** Ακουστικά**K)** Smartphone**L)** Tablet**M)** Κάμερα**Προδιαγραφές:**

- Είσοδος: 100–250V ~ 50/60Hz
- Ισχύς AC: 1000–2500W Max
- Ρεύμα AC: 10A Max

- Διαστάσεις προϊόντος: 55 x 51 x 50 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: PC, Χαλκός
- Βάρος: 103 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης:**1. Επιλογή πρίζας:**

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε (N) περιστρέψτε τον προσαρμογέα (δείτε την εικόνα «rotate») (O) και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο βύσματος (EU US AUS UK). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος βύσματος κάθε φορά, οι άλλες ακίδες κλειδώνουν αυτόματα. Για να ξεκλειδώσετε πατήστε το Release Button.

2. Σύνδεση συσκευών:

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σας στην αντίστοιχη θύρα (AC).

3. Αντικατάσταση ασφάλειας:

(P) Εάν ο ταξιδιωτικός προσαρμογέας χρησιμοποιείται με συσκευές υψηλής

ισχύος που υπερβαίνουν το πρότυπο, η ασφάλεια μπορεί να καεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί η κύρια ασφάλεια. Επανατοποθετήστε όλες τις ακίδες και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο εργαλείο για να ανοίξετε προσεκτικά το κάλυμμα της κύριας ασφάλειας. (Q) Η κύρια ασφάλεια μπορεί να αφαιρεθεί μαζί με το κάλυμμα. Ανοίξτε ταυτόχρονα το κάλυμμα της εφεδρικής ασφάλειας, τοποθετήστε την εφεδρική ασφάλεια στο κάλυμμα της κύριας και επανατοποθετήστε τη στη θέση της.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένο περιβάλλον.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι.

- Αυτός ο αντάπτορας δεν μετατρέπει την τάση. Για να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί με ρεύμα σε άλλη χώρα, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει διπλή τάση (στον εξοπλισμό πρέπει να αναγράφεται «100–250 V, 50/60 Hz»).

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινο σφάλμα, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς. Αυτό το προϊόν υπάγεται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλείστε να το παραδώσετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών και Προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και καταχωρημένα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιοτήτων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:**A)** Stikstyring EU/UK/US/AUS**B)** AC-output**C)** Udløserknap**Kompatible enheder:****D)** Elektrisk ventilator**E)** Glattejern**F)** Elkedel**G)** Små rejsehårtørrer**H)** Elektrisk barbermaskine**I)** Controller**J)** Øretelefoner**K)** Smartphone**L)** Tablet**M)** Kamera**Specifikationer:**

- Input: 100–250V ~ 50/60Hz
- AC-effekt: 1000–2500W Max
- AC-strøm: 10A Max

- Produktmål: 55 x 51 x 50 mm
- Farve: Sort
- Materiale: PC, Kobber
- Vægt: 103 g

Pakkens indhold:

- Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS Black
- Brugervejledning

Brugsanvisning:**1. Stikvalg:**

Afhængigt af det land, du befinder dig i (N), drej adapteren (se billede „rotate“) (O) og vælg den passende stiktype (EU US AUS UK). Kun én stiktype kan bruges ad gangen, de andre ben låses automatisk. For at låse op skal du trykke på Release Button.

2. Tilslutning af enheder:

Sæt adapteren i stikkontakten. Tilslut din enhed til den tilsvarende port (AC).

3. Udskiftning af sikring:

(P) Hvis rejseadapteren bruges med højtydende enheder, der overskrider standarden, kan sikringen springe. I dette tilfælde skal

hovedsikringen udskiftes. Sæt alle ben tilbage, og brug en skruetrækker eller lignende værktøj til forsigtigt at åbne hovedsikringens dæksel. (Q) Hovedsikringen kan fjernes sammen med dækslet. Åbn samtidig dækslet til reservedelen, indsæt reservsikringen i hovedsikringens dæksel, og sæt det tilbage på plads.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, uanset om produktet er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- MÅ IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for skader eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under brug. Dette er normal drift og ikke en årsag til bekymring. Hvis temperaturen bliver usædvanligt høj, anbefales det at afbryde strømmen og lade produktet køle af før yderligere brug.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Dette produkt er ikke legetøj.
- Denne adapter omformer ikke spænding. For at bruge en elektrisk enhed med vekselstrøm i udlandet, sørg for, at den understøtter dobbeltspænding (på enheden skal der stå „100–250 V, 50/60 Hz“).

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader som følge af u hensigtsmæssig transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brand, lynnedslag, jordskælv), menneskelig fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne og brugsvejledningen for at undgå beskadigelse af udstyr eller personskade. Produktet er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Når produktets levetid er slut, afleveres det på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Produktet overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til gældende regler. Alle varemærker og registrerede varemærker er ejendom tilhørende deres respektive ejere. Ved problemer eller tvivl kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

