


# Mobile Origin

## PowerBank Travel Charger 10000mAh


User Manual

PN: PBT-02L-BLK

PBT-02L-WHT

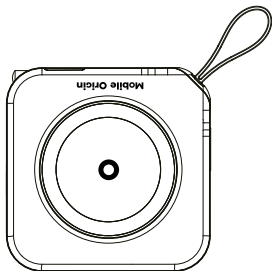


Lanyard

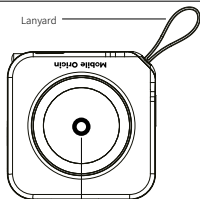

Magnetic Wireless Charging


Product Diagram

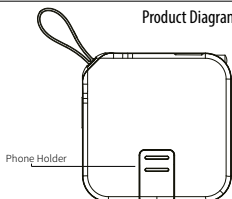


Phone Holder



AC Plug



Type-C Cable  
Lightning Cable

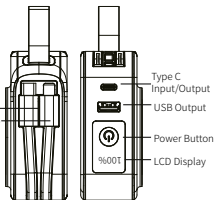

Type C  
Input/Output

USB Output

Power Button

LCD Display

**Product Parameter**

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Material: Fireproof ABS+PC
Capacity: 10000mAh@3.7V 37Wh	AC Input: 100~240V AC 50Hz/60Hz 0.3A(Max)
Type-C Input: DC5V=12V PD18W Max	Type-C Output: DC 5V=12V PD 20W Max
Type-C Wire Output: DC 5V=3A Max	Lightning Wire Output: DC 5=2.4A Max
USB Output: DC 5V=4.5A,9V=2A,12V=1.5A 22.5W Max	Wireless Output: 15W Max
Size: 86mm X 86mm X 35.5mm	N.W.: 209g

**WHAT'S INCLUDED:** 1 x Multi-function Power Bank, 1 x User Manual. 3 x Plugin:

**EU plug:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK plug:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS plug:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

**User Guide**



Wall Charger



Phone Holder



PowerBank



Magnetic Wireless Charger

## **CHARGING & RECHARGING**

Using the Power Bank. Please select your charging method from below and connect to a device. 1.Built-in Cables 2.USB-A Port 3.Type-C Port 4. Wireless Charger.

### **Using the Wall Charger**

1.Pull out the Prongs and connect to a wall outlet. 2.Plug a cable into the the USB or Type-C charging port and into a device.

### **Checking the Battery Level**

1.Quick press the power button and the current percentage level will display on the digital screen. 2.Double Click the power button or in standby for about 30 seconds, the display and power will be turned off automatically.

### **Recharging the Multi-function Power Bank**

There are two ways to charge the internal battery: 1. Use the Wall Plug & and an AC Outlet. 2. Use the Type-C to USB Cable and a Power Adapter.

## **WARNING**

The power bank is NOT a toy and should be kept away from children. Please do NOT use the power bank in direct sunlight or extreme heat for extended periods of time. Please do NOT submerge the power bank in water. Please do NOT leave the power bank near the fire. Please do NOT subject the power bank to harsh chemicals. Please do NOT use the power bank if it has been damaged and/or modified. Please do NOT insert any foreign objects into the openings or port of the power bank. Please do NOT attempt to disassemble, repair, or open the power bank in any way.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer of the charging adapter at [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

**Parametry produktu**

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Materiál: Ohnivzdorný ABS+PC
Kapacita: 10000mAh@3.7V 37Wh	Vstup střídavého proudu: 0,3A (max.): 100~240V AC 50Hz/60Hz
Vstup typu C: DC5V=12V PD18W Max.	Výstup typu C: DC 5V=12V PD 20W Max.
Výstupní kabel typu C: DC 5V=3A Max.	Lightning Wire Output: DC 5=2.4A Max
Výstup USB: DC 5V=4.5A,9V=2A,12V=1.5A 22.5W Max	Bezdrátový výstup: 15W Max
Velikost: 86mm X 86mm X 35.5mm	N.W.: 209g

**SOUČÁST BALENÍ:** 1 x multifunkční power banka, 1 x uživatelská příručka, 3 x Plugin

**EU:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

**Uživatelská příručka**


Nástěnná nabíječka



Držák telefonu



Power banka



Magnetická bezdrátová nabíječka

## **NABÍJENÍ A DOBÍJENÍ**

Používání powerbanky. Z níže uvedených možností vyberte způsob nabíjení a připojte její k zařízení. 1. vestavěné kabely 2. port USB-A 3. port typu C 4. Bezdrátové nabíjení.

### **Použití síťové nabíječky**

1. Zástrčku a připojte do zásuvky. 2. Zapojte kabel do nabíjecího portu USB nebo Type-C a do zařízení.

### **Kontrola stavu baterie**

1. Stiskněte tlačítko napájení a na digitální obrazovce se zobrazí aktuální procentuální úroveň. 2. Dvakrát stiskněte tlačítko napájení nebo v pohotovostním režimu po dobu asi 30 sekund, displej a napájení se automaticky vypnou.

### **Dobíjení multifunkční powerbanky**

Interní baterii můžete nabíjet dvěma způsoby: 1. Pomocí zástrčky a zásuvky střídavého proudu. 2. Použijte kabel USB typu C a napájecí adaptér.

## **VAROVÁNÍ**

Powerbanka **NENÍ** hračka a měla by být uchovávána mimo dosah dětí. Nepoužívejte powerbanku na přímém slunečním světle nebo v extrémním horku po delší dobu. **NEPO-NOŘUJTE** power banku do vody. 2. **NENECHÁVEJTE** prosím power banku v blízkosti ohně. 3. Nepoužívejte prosím power banku, pokud byla poškozena a/nebo upravena. **NEVKLÁDEJTE** prosím do otvorů nebo portu power banky žádné cizí předměty. **NEPOKOUŠEJTE** se power banku rozebírat, opravovat nebo jakkoli otevírat.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic EU a norem. Bylo provedeno posouzení shody v souladu s platnými předpisy.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na výrobce nabíjecího adaptéru na emailové adrese [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

## Parametre produktu

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Materiál: Nehorľavý ABS + PC
Capacity: 10000mAh@3.7V 37Wh	Vstup striedavého prúdu: 0,3A (max.): 100~240V AC 50Hz/60Hz
Vstup typu C: DC5V=12V PD18W Max	Výstup typu C: DC 5V=12V PD 20W Max
Výstupný kábel typu C: DC 5V=3A Max	Lightning Wire Output: DC 5=2.4A Max
Výstup USB: DC 5V=4,5A,9V=2A,12V=1,5A Max. 22,5W	Bezdrôtový výstup: Max. 15 W
Veľkosť: 86 mm X 86 mm X 35,5 mm	N.W.: 209g

**Súčasťou balenia:** 1 x multifunkčná power banka, 1 x návod na použitie. 3 x zástrčka:

**EU:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

## Používateľská príručka



Sietová nabíjačka



Držiak telefónu



PowerBank



6 Magnetická bezdrôtová nabíjačka

## **NABÍJANIE A DOBÍJANIE**

Používanie powerbanky. Vyberte si spôsob nabíjania z nižšie uvedených možností a pripojte ho k zariadeniu. 1.Zabudované káble 2.Port USB-A 3.Port typu C 4. Bezdrôtová nabíjačka.

### **Používanie sieťovej nabíjačky**

1. Vytiahnite kolíky a pripojte ich do elektrickej zásuvky. 2. Zapojte kábel do nabíjacieho portu USB alebo Type-C a do zariadenia.

### **Kontrola úrovne nabitia batérie**

1. Rýchlo stlačte tlačidlo napájania a na digitálnej obrazovke sa zobrazí aktuálna percentuálna úroveň. 2. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania alebo v pohotovostnom režime približne 30 sekúnd, displej a napájanie sa automaticky vypnú.

### **Nabíjanie multifunkčnej power banky**

Existujú dva spôsoby nabíjania internej batérie: 1. Použite zástrčku a zásuvku elektrického prúdu. 2. Použite kábel typu C na USB a napájací adaptér.

## **VAROVANIE**

Powerbanka NIE JE hračka a mala by sa držať mimo dosahu detí. Prosím, nepoužívajte power banku na priamom slnečnom svetle alebo v extrémnom teple počas dlhšej doby. Prosím, NEponárajte power banku do vody. Prosím, nenechávajte power banku v blízkosti ohňa. prosím, nevystavujte power banku pôsobeniu agresívnych chemikálií. Prosím, NEPOUŽÍVAJTE power banku, ak bola poškodená a/alebo upravená. Do otvorov alebo portu power banky NEVKLADAJTE žiadne cudzie predmety. NEPOKÚŠAJTE sa rozoberať, opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom otvárať power banku.

Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ a noriem. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s platnými predpismi.

V prípade otázok alebo problémov kontaktujte výrobcu adaptéra na e-mailovej adrese: [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

**Produkt-Parameter**

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Material: Feuerfestes ABS+PC
Kapazität: 10000mAh@3.7V 37Wh	AC-Eingang: 100~240V AC 50Hz/60Hz 0.3A(Max)
Type-C Input: DC5V=12V PD18W Max	Typ-C-Ausgang: DC 5V=12V PD 20W Max
Typ-C Kabelausgang: DC 5V=3A Max	Lightning Wire Output: DC 5=2.4A Max
USB-Ausgang: DC 5V=4,5A,9V=2A,12V=1,5A 22,5W Max	Drahtlose Leistung: 15W Max
Größe: 86 mm x 86 mm x 35,5 mm	N.W.: 209g

**INHALT:** 1 x Multifunktions-Powerbank, 1 x Bedienungsanleitung. 3 x Plugin:

**EU:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

**Benutzerhandbuch**

Wand-Ladegerät



Handy-Halterung



PowerBank



8 Magnetisches kabelloses Ladegerät



## **LADEN & AUFLADEN**

Verwendung der Power Bank. Bitte wählen Sie Ihre Lademethode unten aus und schließen Sie ein Gerät an. 1. Eingebaute Kabel 2.USB-A Anschluss 3. Typ-C Anschluss 4. Kabellose Ladung.

### **Verwendung des Wandladegeräts**

1. ziehen Sie die Stifte heraus und schließen Sie sie an eine Steckdose an. 2. stecken Sie ein Kabel in den USB- oder Typ-C-Ladeanschluss und in ein Gerät.

### **Prüfen des Batteriestands**

1. drücken Sie kurz die Power-Taste und der aktuelle Prozentsatz wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt. 2.double Klicken Sie auf die Power-Taste oder im Standby-Modus für etwa 30 Sekunden, das Display und Strom wird automatisch ausgeschaltet werden.

### **Aufladen der Multi-Funktions-Powerbank**

Es gibt zwei Möglichkeiten, den internen Akku aufzuladen: 1. über den Netzstecker & und eine Steckdose. 2. Verwenden Sie das Typ-C-auf-USB-Kabel und einen Netzadapter.

## **WARNUNG**

Die Powerbank ist KEIN Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden. Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT in direktem Sonnenlicht oder bei extremer Hitze über einen längeren Zeitraum. Bitte tauchen Sie die Powerbank NICHT in Wasser ein. Bitte lassen Sie die Powerbank NICHT in der Nähe des Feuers liegen und setzen Sie sie NICHT aggressiven Chemikalien aus. Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT, wenn sie beschädigt und/oder modifiziert wurde. Bitte führen Sie KEINE Fremdkörper in die Öffnungen oder Anschlüsse der Powerbank ein. Bitte versuchen Sie NICHT, die Powerbank zu zerlegen, zu reparieren oder in irgendeiner Weise zu öffnen.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Ladeadapters unter [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

## Product Parameter

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Anyag: Tűzálló ABS+PC
Kapacitás: 10000mAh@3.7V 37Wh	AC bemenet: 60Hz/60Hz 0.3A(Max)
C típusú bemenet: PD18W Max.	C típusú kimenet: PD 20W Max.
C típusú vezeték kimenet: Max.	Lightning Wire Output: DC 5=2.4A Max
USB kimenet: DC 5V=4.5A,9V=2A,12V=1.5A 22.5W Max.	Vezeték nélküli kimenet: 15W Max.
Méret: 86mm X 86mm X 35.5mm	N.W.: 209g

**AMIT TARTALMAZ:** 1 x Multifunkciós Power Bank, 1 x Felhasználói kézikönyv. 3 x Plugin:

**EU:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

## Felhasználói útmutató



Fali töltő



Telefon tartó



PowerBank



Mágneses vezeték nélküli töltő

## **TÖLTÉS ÉS ÚJRATÖLTÉS**

A Power Bank használata. Kérjük, válassza ki az alábbiakban a töltési módot, és csatlakoztassa egy eszközhöz. 1.Beépített kábelek 2.USB-A port 3.Type-C port 4. Vezeték nélküli töltő.

### **A fali töltő használata**

1.Húzza ki a tűskéket, és csatlakoztassa a fali konnektorhoz. 2.Csatlakoztasson egy kábelt az USB vagy Type-C töltőporthoz és egy eszközhöz.

### **Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése**

1.Nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot, és az aktuális százalékos szint megjelenik a digitális képernyőn. 2.Kétszer kattintson a bekapcsológombra vagy készenléti állapotban körülbelül 30 másodpercig, a kijelző és a tápellátás automatikusan kikapcsol.

### **A multifunkciós Power Bank feltöltése**

A belső akkumulátor töltésének két módja van: 1. Használja a fali csatlakozót és a hálózati csatlakozót. 2. Használja a C-típusú USB-kábelt és egy hálózati adaptert.

## **WARNING**

A power bank NEM játék, és gyermekektől távol kell tartani. Kérjük, NE használja a power bankot közvetlen napfényben vagy extrém melegben hosszabb ideig. Kérjük, NE merítse a power bankot vízbe. Kérjük, NE hagyja a power bankot tűz közelében.Kérjük, NE tegye ki a power bankot durva vegyi anyagoknak. Kérjük, NE használja a power bankot, ha az sérült és/vagy módosított. Kérjük, NE helyezzen semmilyen idegen tárgyat a power bank nyílásaiba vagy portjaiba. Kérjük, NE próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy bármilyen módon kinyitni a power bankot.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőség értékelése az érvényes előírásoknak megfelelően történt.

Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a töltőadapter gyártójához a következő e-mail címen: [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

## Parametr produktu

MO Powerbank 10 000mAh and Travel Charger	Materiał: Ognioodporny ABS+PC
Pojemność: 10000mAh@3.7V 37Wh	Wejście AC: 100~240V AC 50Hz/60Hz 0.3A(Max)
Wejście typu C: DC5V=12V PD18W Max	Wyjście typu C: DC 5V=12V PD 20W Max
Wyjście przewodowe typu C: DC 5V=3A Max	Wyjście Lightning Wire: DC 5=2,4A Max
Wyjście USB: DC 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A 22.5W Max.	Wyjście bezprzewodowe: 15W Max
Rozmiar: 86 mm X 86 mm X 35,5 mm	N.W.: 209g

**CO ZAWIERA:** 1 x wielofunkcyjny power bank, 1 x instrukcja obsługi. 3 x wtyczka:

**EU:** CZ, SK, DE, DK, FR, PT, NO, PL, KR, BR...

**UK:** GB, IE, SG, MY, HK, CY, AE, MT, KE, BW...

**AUS:** AU, NZ, PG, FJ, SB, VU, NR, TV, CK, WS...

## Podręcznik użytkownika



Ładowarka ścienna



Uchwyt na telefon



PowerBank



12 Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa

## **ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE**

Korzystanie z banku energii. Wybierz metodę ładowania z poniższej listy i podłącz urządzenie. 1. wbudowane kable 2. port USB-A 3. port typu C 4. Ładowarka bezprzewodowa.

### **Korzystanie z ładowarki ściennej**

1. wyciągnąć wtyk i podłączyć do gniazdka ściennego. 2. Podłącz kabel do portu ładowania USB lub typu C i do urządzenia.

### **Sprawdzanie poziomu naładowania baterii**

1. szybko naciśnij przycisk zasilania, a aktualny poziom procentowy zostanie wyświetlony na ekranie cyfrowym. 2. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania lub w trybie gotowości przez około 30 sekund spowoduje automatyczne wyłączenie wyświetlacza i zasilania.

### **Ładowanie wielofunkcyjnego banku energii**

Istnieją dwa sposoby ładowania wewnętrznego akumulatora: 1. Użyj wtyczki ściennej i gniazdka sieciowego. 2. Za pomocą kabla USB typu C i zasilacza.

## **OSTRZEŻENIE**

Power bank NIE jest zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci. NIE używaj power banku w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnym upale przez dłuższy czas. NIE zanurzaj power banku w wodzie. NIE zostawiaj power banku w pobliżu ognia. NIE wystawiaj power banku na działanie agresywnych chemikaliów. NIE używaj power banku, jeśli został uszkodzony i/lub zmodyfikowany. NIE WOLNO wkładać żadnych ciał obcych do otworów lub portów power banku. NIE próbuj demontować, naprawiać ani otwierać power banku w jakikolwiek sposób.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktuj się z producentem adaptera pod adresem e-mail: [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com).

# Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.  
Email: [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com)  
[www.mobileorigin.com](http://www.mobileorigin.com)  
Address: Krajankova 3176/2,  
Prague, 141 00, Czechia



Made in China

[www.mobileorigin.com](http://www.mobileorigin.com)