

Mobile Origin





Magnetic Wireless Charger PW15

User Manual

PN: MO-MWCH-PW15



www.mobileorigin.com

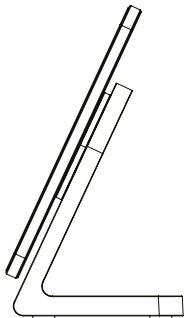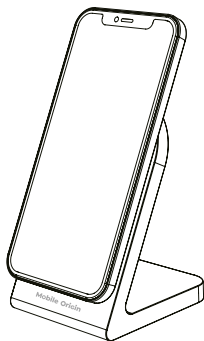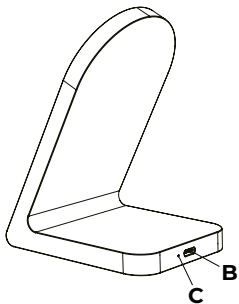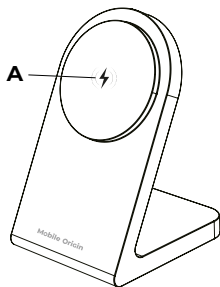

Product Description:

- A) MagSafe Wireless Area
- B) USB-C Input
- C) LED indicator

Specifications:

Input USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Phone Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W (15W Max Output)

Total Output: 18W Max (Please note: Use QC18W or higher power adapter for best performance.)

Product Dimensions: 117 x 87 x 70 mm

Colour: Black

Material: ABS

Weight: 132 g

Package Contents:

Magnetic Wireless Charger PW15

Charging Cable USB-A to USB-C

User Manual

Instructions For Use:

1) Please use the charging cable USB-A to USB-C included in the package.

2) Place your phone on the designated phone charging area.

Operation indicator: The blue operation indicator lights up when the mobile phone is charging and turns off when the phone is not charging or is fully charged. It flashes when there is a charging fault.

Important Safety Instructions:

- DO NOT apply excessive force or subject the product to impacts.
- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Keep the product out of reach of children and pets. This is not a toy.
- DO NOT place any metal or magnetic objects on the charging pad, as this may damage the circuitry or cause magnetic cards (e.g., bank cards) to lose functionality.
- DO NOT place metal items such as coins on the charging pad while charging, as this may cause overheating and damage.

- Only use the power supply or charger recommended or sold by the manufacturer.
- Adjust or reposition the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Plug the equipment into a different electrical circuit than the one used by the receiver.
- Seek assistance from the seller or a qualified radio/TV technician.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage resulting from improper transportation or unavoidable external factors such as floods, fires, lightning, earthquakes, or other natural disasters.

Any damages caused by human factors, misuse of the product, unauthorised alteration to or change of parts components of the product, etc.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Bezdrátová oblast MagSafe
- B)** Vstup USB-C
- C)** LED indikátor



Specifikace:

Vstup USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Bezdrátový výstup pro telefon: 5W/7.5W/10W/15W (maximální výstup 15W)

Celkový výstup: 18W max. (Poznámka: Pro nejlepší výkon použijte adaptér QC18W nebo vyšší.)

Rozměry produktu: 117 x 87 x 70 mm

Barva: Černá

Materiál: ABS

Hmotnost: 132 g

Obsah balení:

Magnetic Wireless Charger PW15

Nabíjecí kabel USB-A na USB-C

Uživatelský manuál

Návod k použití:

1. Použijte prosím nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí balení.

2. Umístěte telefon na určenou nabíjecí plochu.

Indikátor provozu: Modrý indikátor se rozsvítí při nabíjení telefonu a zhasne, když telefon není nabíjen nebo je plně nabitý. Při chybě nabíjení bliká.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- NEVYVÍJEJTE nadměrnou sílu ani nevystavujte produkt nárazům.
- NEROZEBÍREJTE, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, ať už je používán či nikoli.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Použití nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Během nabíjení se produkt může zahřívat. To je normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, odpojte zařízení od nabíjení a nechte jej vychladnout.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku.
- NEUMÍSTUJTE na nabíjecí podložku kovové nebo magnetické předměty, protože by mohly poškodit obvody nebo způsobit nefunkčnost magnetických karet (např. bankovních karet).
- Během nabíjení NEUMÍSTUJTE na nabíjecí podložku kovové předměty, jako jsou mince, protože by mohlo dojít k přehřátí a poškození.
- Používejte pouze zdroj napájení nebo nabíječku doporučenou nebo prodávanou výrobcem.
- Upravte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do jiného elektrického okruhu, než je ten, který používá přijímač.
- Vyhledejte pomoc u prodejce nebo kvalifikovaného technika pro rádiovou/televizní techniku.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobená nesprávnou přepravou nebo nevyhnutelnými vnějšími faktory, jako jsou povodně, požáry, blesky, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy.

Jakákoli poškození způsobená lidskými faktory, nesprávným používáním produktu, neoprávněnými změnami nebo výměnou dílů produktu atd.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, abyste předešli riziku poškození zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Na konci své životnosti jej odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

SK

Popis produktu:

- A) Bezdrátová oblast MagSafe
- B) Vstup USB-C
- C) LED indikátor

Špecifikácie:

Vstup USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Bezdrátový výstup pre telefón: 5W/7.5W/10W/15W (maximálny výstup 15W)

Celkový výstup: 18W max. (Poznámka: Pre najlepší výkon použite adaptér QC18W alebo vyšší.)

Rozmery produktu: 117 x 87 x 70 mm

Farba: Čierna

Materiál: ABS

Hmotnosť: 132 g

Obsah balenia:

Magnetic Wireless Charger PW15

Nabíjecí kabel USB-A na USB-C

Návod na použitie

Návod na použitie:

1. Použijte prosím nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí balení.
2. Umístíte telefon na určenou nabíjecí plochu.

Indikátor převádzky: Modrý indikátor sa rozsvieti pri nabíjaní telefónu a zhasne, keď telefón nie je nabíjaný alebo je úplne nabitý. Pri chybe nabíjania bliká.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEVYVÍAJTE nadmernú silu ani nevystavujte produkt nárazom.
- NEROZBERAJTE, nespaliťte ani nevystavujte produkt vode, či už je používaný alebo nie.
- Nepoužívajte produkt v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Použitie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Počas nabíjania sa produkt môže zahrievať. To je normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte nezvyčajne vysokú teplotu, odpojte zariadenie od nabíjania a nechajte ho vychladnúť.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nie je to hračka.
- NEUMIESTŇUJTE na nabíjaciu podložku kovové alebo magnetické predmety, pretože by mohli poškodiť obvody alebo spôsobiť nefunkčnosť magnetických kariet (napr. bankových kariet).
- Počas nabíjania NEUMIESTŇUJTE na nabíjaciu podložku kovové predmety, ako sú mince, pretože by mohli dôjsť k prehriatiu a poškodeniu.
- Používajte iba zdroj napájania alebo nabíjačku odporúčanú alebo predávanú výrobcom.
- Upravte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do iného elektrického okruhu, než je ten, ktorý používa prijímač.
- Vyhľadajte pomoc u predajcu alebo kvalifikovaného technika pre rádiovú/televíznu techniku.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou alebo nevyhnutnými vonkajšími faktormi, ako sú povodne, požiare, blesky, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy.

Akékoľvek poškodenia spôsobené ľudskými faktormi, nesprávnym používaním produktu, neoprávnenými zmenami alebo výmenou častí produktu atď.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste predišli riziku poškodenia zariadenia alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domovým

odpadom. Na konci svojej životnosti ho odovzdajte na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) MagSafe drahtloser Bereich
- B) USB-C-Eingang
- C) LED-Anzeige

Spezifikationen:

Eingang USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Kabellose Ausgabe für Telefon: 5W/7.5W/10W/15W (maximale Ausgabe 15W)

Gesamtausgabe: 18W max. (Hinweis: Verwenden Sie für optimale Leistung einen QC18W-Adapter oder höher.)

Produktabmessungen: 117 x 87 x 70 mm

Farbe: Schwarz

Material: ABS

Gewicht: 132 g

Lieferumfang:

Magnetic Wireless Charger PW15

Ladekabel USB-A auf USB-C

Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:

1. Bitte verwenden Sie das USB-A-auf-USB-C-Ladekabel, das im Lieferumfang enthalten ist.
2. Platzieren Sie Ihr Telefon auf dem vorgesehenen Ladebereich.

Betriebsanzeige: Die blaue Betriebsanzeige leuchtet während des Ladevorgangs des Telefons und erlischt, wenn das Telefon nicht lädt oder vollständig geladen ist. Sie blinkt bei einem Ladeproblem.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Wenden Sie KEINE übermäßige Kraft an und setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus.
- ZERLEGEN, verbrennen oder setzen Sie das Produkt KEINEM Wasser aus, egal ob in Gebrauch oder nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann ein Verletzungs- oder Beschädigungsrisiko darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Bei ungewöhnlich hohen Temperaturen empfehlen wir, das Gerät vom Ladevorgang zu trennen und abkühlen zu lassen.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Es ist kein Spielzeug.
- PLATZIEREN SIE KEINE metallischen oder magnetischen Gegenstände auf der Ladefläche, da dies die Schaltkreise beschädigen oder magnetische Karten (z. B. Bankkarten) unbrauchbar machen kann.
- PLATZIEREN SIE während des Ladevorgangs KEINE metallischen Gegenstände wie Münzen auf der Ladefläche, da dies zu Überhitzung und Beschädigung führen kann.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Netzteil oder Ladegerät.
- Passen Sie die Empfangsantenne an oder positionieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den, den der Empfänger verwendet.
- Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen qualifizierten Radio-/TV-Techniker.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport oder unvermeidbare externe Faktoren wie Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen.

Schäden durch menschliche Faktoren, Missbrauch des Produkts, unbefugte Änderungen oder den Austausch von Produktteilen usw.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer geben Sie es bitte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten ab.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A) MagSafe vezeték nélküli terület
- B) USB-C bemenet
- C) LED jelzőfény

Specifikációk:

USB-C bemenet: 5V=3A, 9V=2A

Telefon vezeték nélküli kimenet: 5W/7.5W/10W/15W (maximális kimenet 15W)

Teljes kimenet: 18W max. (Megjegyzés: A legjobb teljesítmény érdekében használjon QC18W vagy nagyobb teljesítményű adaptert.)

Termék méretei: 117 x 87 x 70 mm

Szín: Fekete

Anyag: ABS

Súly: 132 g

A csomag tartalma:

Magnetic Wireless Charger PW15

USB-A—USB-C töltőkábel

Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

1. Kérjük, használja a csomagban található USB-A – USB-C töltőkábelt.

2. Helyezze a telefont a kijelölt töltési területre.

Működési jelző: A kék működési jelzőfény kigyullad, amikor a telefon tölt, és kikapcsol, ha a telefon nem tölt vagy teljesen feltöltött. Töltési hiba esetén villog.

Fontos biztonsági utasítások:

- NE alkalmazzon túlzott erőt, és NE tegye ki a terméket ütéseknek.
- NE szerelje szét, ne égesse el, és NE tegye ki víznek, akár használatban van, akár nem.
- Kerülje a termék használatát extrém magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- Inkompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatát jelentheti.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normális működési állapot, és nem ad okot aggodalomra.

Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk, hogy válassza le a készüléket a töltésről, és hagyja kihűlni.

- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy mosószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez nem játék.
- NE helyezzen fémes vagy mágneses tárgyakat a töltőpadra, mert ezek károsíthatják az áramköröket vagy működésképtelenné tehetik a mágneses kártyákat (pl. bankkártyákat).
- Töltés közben NE helyezzen fémes tárgyakat, például érméket a töltőpadra, mert ez túlmelegedést és károsodást okozhat.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tápegységet vagy töltőt használjon.
- Állítsa be vagy helyezze át a vételi antennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik elektromos áramkörhöz, mint amit a vevő használ.

• Kérjen segítséget az eladótól vagy egy képzett rádió-/TV-technikustól.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

Károk, amelyeket helytelen szállítás vagy elkerülhetetlen külső tényezők, például árvizek, tüzek, villámcsapások, földrengések vagy más természeti katasztrófák okoztak.

Emberi tényezők, a termék helytelen használata, jogosulatlan módosítások vagy a termék alkatrészeinek cseréje stb. által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos, hogy betartsa a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat a készülék károsodásának vagy sérülés kockázatának elkerülése érdekében.

Ez a termék az WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható ki a szokásos háztartási hulladékkal. Értéktelenítse a megfelelő elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító gyűjtőpontján.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségi értékelést az érvényes előírások szerint végezték el.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval a customercare@mobileorigin.com címen.

Opis produktu:

PL

A) Bez Obszar bezprzewodowy MagSafe

B) Wejście USB-C

C) Wskaźnik LED

Specyfikacja:

Wejście USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Bezprzewodowa moc wyjściowa dla telefonu: 5W/7.5W/10W/15W (maksymalna moc wyjściowa 15W)

Całkowita moc wyjściowa: 18W maks. (Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj adaptera QC18W lub wyższego.)

Wymiary produktu: 117 x 87 x 70 mm

Kolor: Czarny

Materiał: ABS

Waga: 132 g

Zawartość opakowania:

Magnetic Wireless Charger PW15

Kabel ładowania USB-A do USB-C

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

1. Proszę użyć kabla ładującego USB-A do USB-C, który znajduje się w zestawie.

2. Umieść telefon na wyznaczonym obszarze ładowania.

Wskaźnik działania: Niebieski wskaźnik działania świeci podczas ładowania telefonu i gaśnie, gdy telefon nie jest ładowany lub jest w pełni naładowany. Miga w przypadku błędu ładowania.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE używaj nadmiernej siły ani nie narażaj produktu na uderzenia.
- NIE demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie.
- Unikaj używania produktu w bardzo wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub w zapyłonym środowisku.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie stanowi powodu do niepokoju. Jeśli zauważysz nietypowo wysoką temperaturę, odłącz urządzenie od ładowania i pozwól mu ostygnąć.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. To nie jest zabawka.
- NIE umieszczaj metalowych ani magnetycznych przedmiotów na podkładce ładowania, ponieważ może to uszkodzić obwody lub sprawić, że karty magnetyczne (np. karty bankowe) przestaną działać.
- Podczas ładowania NIE umieszczaj metalowych przedmiotów, takich jak monety, na podkładce ładowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie.
- Używaj tylko zasilacza lub ładowarki zalecanej lub sprzedawanej przez producenta.
- Dostosuj lub zmień położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do innego obwodu elektrycznego niż ten, którego używa odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu lub nieuniknionych czynników zewnętrznych, takich jak powódzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieautoryzowanymi zmianami lub wymianą części produktu itp.

Uwaga:

Ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Ten produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/EU) i nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W razie jakichkolwiek problemów lub niejasności skontaktuj się z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

GR

A) Ασύρματη περιοχή MagSafe (Asýrmati periochí MagSafe)

B) Είσοδος USB-C

C) Ενδεικτική λυχνία LED

Προδιαγραφές:

Είσοδος USB-C: 5V=3A, 9V=2A

Ασύρματη έξοδος για τηλέφωνο: 5W/7.5W/10W/15W (μέγιστη έξοδος 15W)

Συνολική έξοδος: 18W μέγ. (Σημείωση: Χρησιμοποιήστε προσαρμογέα QC18W ή υψηλότερο για βέλτιστη απόδοση.)

Διαστάσεις προϊόντος: 117 x 87 x 70 mm

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: ABS

Βάρος: 132 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Magnetic Wireless Charger PW15

Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

1. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

2. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στην καθορισμένη περιοχή φόρτισης.

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: Η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου και σβήνει όταν το τηλέφωνο δεν φορτίζει ή είναι πλήρως φορτισμένο. Αναβοσβήνει σε περίπτωση σφάλματος φόρτισης.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη και ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε κρούσεις.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι κανονική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη φόρτιση και αφήστε την να κρυώσει.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Δεν είναι παιχνίδι.
- ΜΗΝ τοποθετείτε μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα στην επιφάνεια φόρτισης, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τα κυκλώματα ή να καταστήσει τις μαγνητικές κάρτες (π.χ. τραπεζικές κάρτες) μη λειτουργικές.
- Κατά τη φόρτιση, ΜΗΝ τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, στην επιφάνεια φόρτισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό ή τον φορτιστή που συνιστάται ή πωλείται από τον κατασκευαστή.
- Προσαρμόστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από αυτό που χρησιμοποιεί ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον πωλητή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη μεταφορά ή αναπόφευκτους εξωτερικούς παράγοντες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Οποιοσδήποτε ζημιές προκαλούνται από ανθρώπινους παράγοντες, κακή χρήση του προϊόντος, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή αντικατάσταση εξαρτημάτων του προϊόντος κ.λπ.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού.

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παρακαλούμε παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών και προτύπων της ΕΕ.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιοτήτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

DK

Produktbeskrivelse:

- A) MagSafe trådløst område
- B) USB-C-indgang
- C) LED-indikator

Specifikationer:

Indgang USB-C: 5V=3A, 9V2A

Trådløs udgang til telefon: 5W/7.5W/10W/15W (maksimal udgang 15W)

Samlet udgang: 18W maks. (Bemærk: Brug en QC18W-adapter eller højere for optimal ydeevne.)

Produktmål: 117 x 87 x 70 mm

Farve: Sort

Materiale: ABS

Vægt: 132 g

Pakkens indhold:

Magnetic Wireless Charger PW15

Opladningskabel USB-A til USB-C

Brugervejledning

Brugsanvisning:

1. Brug venligst USB-A til USB-C opladningskablet, der medfølger i pakken.

2. Placer din telefon på det udpegede opladningsområde.

Driftsindikator: Den blå driftsindikator lyser, når telefonen oplader, og slukker, når telefonen ikke oplader eller er fuldt opladet. Den blinker ved en opladningsfejl.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- UDSÆT IKKE produktet for overdreven kraft eller stød.
- ADskil, forbrænd eller udsæt IKKE produktet for vand, uanset om det er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet i ekstremt høje temperaturer, høj fugtighed eller støvede miljøer.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan udgøre en risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er en normal driftsforhold og ikke en grund til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanlig høj temperatur, frakobl enheden fra opladningen og lad den køle ned.

- RENGØR IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud i stedet.
- Opbevar produktet uden for børns og kæledyrers rækkevidde. Det er ikke et legetøj.
- PLACER IKKE metal- eller magnetiske genstande på opladningsfladen, da dette kan beskadige kredsløbene eller gøre magnetiske kort (f.eks. bankkort) ubrugelige.
- PLACER IKKE metalgenstande som mønter på opladningsfladen under opladning, da dette kan forårsage overophedning og skade.
- Brug kun den strømforsyning eller oplader, der anbefales eller sælges af producenten.
- Juster eller omplacer modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til et andet elektrisk kredsløb end det, modtageren bruger.
- Søg hjælp hos sælgeren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker.

Garantien dækker ikke følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport eller uundgåelige eksterne faktorer som oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv eller andre naturkatastrofer.

Skader forårsaget af menneskelige faktorer, forkert brug af produktet, uautoriserede ændringer eller udskiftning af produktets dele mv.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå risiko for skade på udstyret eller personskaade.

Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved afslutningen af dets levetid skal det afleveres til et passende indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette produkt overholder kravene i de gældende EU-direktiver og -standarder. Overensstemmelsesvurderingen er udført i overensstemmelse med de relevante regler.

Alle varemærker og registrerede varemærker er ejendom for deres respektive ejere.

Ved problemer eller uklarheder bedes du kontakte producenten på customercare@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

