

# Mobile Origin Multifunctional Cleaning Kit 8in1


User Manual

PN: MO-CLNK-MFC3



[www.mobileorigin.com](http://www.mobileorigin.com)

Made in China

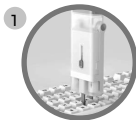

- EN**
1. Clean Keyboards: Use the Key Puller to remove keys.
  2. The Keyboard Brush to sweep away dust.
  3. Clean Earphones: Use the Mini Brush for large dirt on the earphone hole.
  4. Flocking Sponge (which is washable) for hard-to-clean gaps inside the compartment.
  5. Cleaning other devices: Use the spray bottle and fiber cloth to wipe down electronics (earphones, mobile phones, tablets, and cameras).
  6. Use as a Phone Holder: Open the cover to use it as a Mobile Phone Holder for convenience.
- CZ**
1. Čištění klávesnic: Použijte vytahovač k vytahování kláves.
  2. Kartáček na klávesnici k ometení prachu.
  3. Čištění sluchátek: Použijte malý kartáček na velké nečistoty na otvoru sluchátek.
  4. Houbičku (která je omyvatelná) na těžko dostupné mezery uvnitř přihrádky.
  5. Čištění dalších zařízení: Použijte lahvičku s rozprašovačem a vláknitý hadřík k otření elektroniky (sluchátka, mobilní telefony, tablety a fotoaparáty).
  6. Použití jako držák telefonu: Otevřete kryt a použijte jej jako držák mobilního telefonu pro větší pohodlí.

- SK**
1. Čistenie klávesníc: Použite vysávač na vytiahnutie kúskov.
  2. Kefka na klávesnicu na zametanie prachu.
  3. Čistenie slúchatiek: Použite malý kefček na veľké nečistoty na otvore slúchatiek.
  4. Húbku (ktorá je omyvateľná) na ťažko dostupné miesta; musí byť úplne suchá.
  5. Čistenie ďalších zariadení: Použite lahvičku s rozprašovačom a vlhkej handričky k čisteniu elektroniky (slúchadlá, mobilný telefón, tablety a fotoaparáty).
  6. Použite jadro žiarovky: Otvorte kryt a použite ho ako držiak mobilného telefónu pre väčší pohodlí.

- DE**
1. Reinigung der Tastatur: Verwenden Sie einen Staubsauger, um Krümel herauszusaugen.
  2. Bürste für die Tastatur, um Staub wegzufegen.
  3. Reinigung der Kopfhörer: Verwenden Sie eine kleine Bürste für groben Schmutz an der Öffnung der Kopfhörer.
  4. Ein Tuch (das waschbar ist) für schwer zugängliche Stellen; es muss vollständig trocken sein.
  5. Reinigung weiterer Geräte: Verwenden Sie eine Sprühflasche und ein feuchtes Tuch zur Reinigung von Elektronik (Kopfhörer, Mobiltelefon, Tablets und Kameras).
  6. Verwenden Sie den Kern einer Glühbirne: Öffnen Sie die Abdeckung und nutzen Sie sie als Halterung für das Mobiltelefon für mehr Komfort.

- HU**
1. Billentyűzet tisztítása: Használjon porszívót a morzsák kiszívásához.
  2. Ecset a billentyűzethez a por lesöpítéséhez.
  3. Fülhallgató tisztítása: Használjon kis kefét a fülhallgató nyílásán lévő nagy szennyeződésekhez.
  4. Szivacsot (amely mosható) a nehezen elérhető helyekhez; teljesen száraznak kell lennie.
  5. További eszközök tisztítása: Használjon spray-palackot és nedves ruhát az elektronika tisztításához (fülhallgató, mobiltelefon, táblagépek és fényképezőgépek).
  6. Használja az izzó magját: Nyissa fel a fedelet, és használja mobiltelefon-tartóként a nagyobb kényelem érdekében.

- PL**
1. Czyszczenie klawiatury: Użyj odkurzacza do wyciągnięcia kawałków.
  2. Szczoteczka do klawiatury do zamiatania kurzu.
  3. Czyszczenie słuchawek: Użyj małej szczoteczki na duże zabrudzenia w otworze słuchawek.
  4. Gąbkę (którą można myć) do trudno dostępnych miejsc; musi być całkowicie sucha.
  5. Czyszczenie innych urządzeń: Użyj butelki z rozpylaczem i wilgotnej szmatki do czyszczenia elektroniki (słuchawek, telefonu komórkowego, tabletów i aparatów fotograficznych).
  6. Użyj rdzenia żarówki: Otwórz osłonę i użyj go jako uchwytu na telefon komórkowy dla większej wygody.

# Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.  
Email: [customercare@mobileorigin.com](mailto:customercare@mobileorigin.com)  
[www.mobileorigin.com](http://www.mobileorigin.com)  
Address: Krajankova 3176/2,  
Prague, 141 00, Czechia

EN - The warranty does not cover mechanical damage.  
CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.  
SK - Záruka sa nevťahuje na mechanické poškodenie.  
DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.  
HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.  
PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

[www.mobileorigin.com](http://www.mobileorigin.com)

