

Mobile Origin



Universal USB-C Active Stylus Pen

User Manual
PN: MO-UAS-PE1



www.mobileorigin.com

Made in China

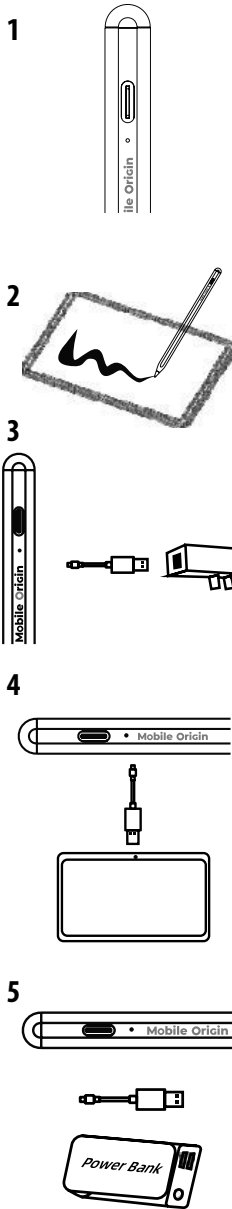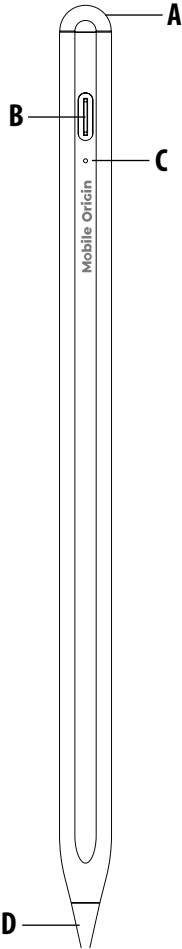

Product Description:

- A)** Push Button
B) USB-C Interface
C) LED Indicator
D) Pen Tip

Specifications:

- Battery: Lithium Polymer 130mAh
- Charging Time: 30 Minutes
- Charging Interface: USB-C
- Use Time: 8-10 Hours
- Auto Sleep: 10 Min
- Product Length: 165 mm
- Product Diameter: 9 mm
- Colour: White
- Material: Aluminum Alloy + ABS Nib
- Weight: 21 g

Package Contents:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Charging Cable USB-A to USB-C
- Replacement Pen Tips 1x
- User Manual

Compatibility:

Compatible with capacitive touchscreen devices most (iOS, Windows, Android).

Instructions For Use:

1. Press the switch at the top of the pen. The LED indicator will come on soon. When you press the switch again, the light will turn off. In an electrified state, it will stand still for 10 minutes and then turn off intelligently.
2. Now you can use the stylus instead of your finger on your phone tablet to complete clicking, swiping and other operations.

Instructions For Charging:

3. Plug the charging adapter into the socket, insert the cable into the charging adapter, the other end with the USB-C port directly into the stylus.
4. To charge using a laptop, plug the charging cable with a USB-A port, USB-C port into the stylus.
5. To charge using a powerbank, plug one end of the USB-A into the power bank, the other end of the USB-C into the stylus.

Instructions for LED indicator:

- Blue light is on when turn it on.
- The red light is on when Charging.
- The green light is on when full charged.

Instructions for replacing the tip:

Carefully remove the old tip by turning it counterclockwise and attach the new tip by firmly screwing it in clockwise.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury

EN

or damage.

- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis Produktu:

- A)** Tlačítko
B) USB-C Rozhraní
C) LED Indikátor
D) Hrot Stylusu

Specifikace:

- Baterie: Lithium Polymer 130mAh
- Doba nabíjení: 30 Minut
- Nabíjecí rozhraní: USB-C
- Doba používání: 8–10 Hodin
- Automaticky spánek: 10 Min
- Délka produktu: 165 mm
- Průměr produktu: 9 mm
- Barva: Bílá
- Materiál: Slitina Hliníku + ABS Hrot
- Hmotnost: 21 g

Obsah Balení:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Nabíjecí kabel USB-A na USB-C
- Náhradní hroty 1x
- Uživatelský manuál

Kompatibilita:

Kompatibilní s většinou zařízení s kapacitní dotykovou obrazovkou (iOS, Windows, Android).

Instrukce k použití:

1. Stiskněte spínač v horní části stylusu. LED indikátor se rozsvítí. Když stisknete spínač znovu, světlo zhasne.

- Pokud je stylus zapnutý a 10 minut nepoužíván, automaticky se vypne.
2. Nyní můžete stylus používat místo prstu na telefonu či tabletu pro klikání, posouvání a další operace.

Instrukce k nabíjení:

3. Zapojte adaptér do zásuvky a připojte USB-C konek kabelu do stylusu.
4. Pro nabíjení pomocí notebooku zapojte nabíjecí kabel s USB-A portem, USB-C port do stylusu.
5. Pro nabíjení pomocí PowerBanky zapojte jeden konec USB-A do PowerBanky, druhý konec USB-C do stylusu.

Instrukce k LED indikátoru:

- Modré světlo svítí při zapnutí
- Červené světlo svítí při nabíjení
- Zelené světlo svítí při plném nabití

Instrukce k výměně hrotu:

Opatrně vyjměte starý hrot otočením proti směru hodinových ručiček a nový hrot nasadte pevným zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nedemontujte, nespálujte ani nevystavujte produkt vodě, ať už v provozu nebo mimo něj.
- Vyhybte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi nebo detergenty. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Produkt se může při nabíjení zahřívat. Jde o běžný provozní stav a není důvod k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a nechat vychladnout, než jej znovu použijete.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen jako hračka.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným používáním produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnami dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození vašeho zařízení nebo zranění. Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Po ukončení životnosti jej prosím odnesete na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na customercare@mobileorigin.com.

Popis Produktu:

- A)** Tlačítko
B) Rozhranie USB-C
C) LED Indikátor
D) Hrot Stylusu

Špecifikácie:

- Batéria: Litium-polymérová 130 mAh
- Čas nabíjania: 30 Minút
- Nabíjacie rozhranie: USB-C
- Čas používania: 8–10 Hodín
- Automaticky spánek: 10 Minút
- Dĺžka produktu: 165 mm
- Priemer produktu: 9 mm
- Farba: Biela
- Materiál: Hliníková Zliatina + hrot ABS
- Hmotnosť: 21 g

Obsah Balenia:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Nabíjací kábel USB-A na USB-C
- Náhradné hroty stylusu 1x
- Uživatelský manuál

Kompatibilita:

Kompatibilné s väčšinou zariadení s kapacitnou dotykovou obrazovkou (iOS, Windows, Android).

Instrukce na použití:

1. Stlaďte vypínač v hornej časti stylusu. LED indikátor sa čoskoro rozsvieti. Pri opätovnom stlačení sa svetlo vypne. V zapnutom stave, ak sa stylus nepoužíva, sa po 10 minútach automaticky vypne.
2. Teraz môžete stylus používať namiesto prsta na telefóne alebo tablete na kliknutia, posúvanie a iné operácie.

Instrukce na nabíjanie:

3. Zapojte nabíjací adaptér do zásuvky, vložte kábel do adaptéra a druhý koniec s portom USB-C priamo do stylusu.
4. Na nabíjanie pomocou notebooku zapojte kábel USB-A do notebooku a USB-C do stylusu.
5. Na nabíjanie pomocou powerbanky zapojte konektor USB-A do powerbanky a USB-C do stylusu.

LED indikátor:

- Modré svetlo: Zapnuté
- Červené svetlo: Nabíjanie
- Zelené svetlo: Plne nabité

Instrukce na výmenu hrotu:

Opatrně vyberte starý hrot otáčáním proti směru hodinových ručiček a nový hrot nasadte pevným zašroubováním v směru hodinových ručiček.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nerozoberajte, nespálujte a nevystavujte výrobok vode, a to ani pri používaní, ani pri skladovaní.
- Vyhybajte sa používaniu vo veľmi vysokých teplotách, vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte chemikálie ani detergenty na čistenie produktu. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.

SK

- Produkt sa môže počas nabíjania zahrievať. To je normálny stav. Ak však zaznamenáte neobvykle vysokú teplotu, odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť pred ďalším použitím.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.

Záruka sa nevztahuje na prípady:

- Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, úderý blesku, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním alebo neoprávnenými úpravami/výmennou dielov.

Poznámka:

Dodržujte bezpečnostné pokyny a Instrukce na použitie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo zraneniu. Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrospotrebičov. Produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa príslušných predpisov. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na: customercare@mobileorigin.com

Produktbeschreibung:

- A)** Drucktaste
B) USB-C-Schnittstelle
C) LED-Anzeige
D) Stiftspitze

Spezifikationen:

- Batterie: Lithium-Polymer 130 mAh
- Ladezeit: 30 Minuten
- Ladeschnittstelle: USB-C
- Betriebsdauer: 8–10 Stunden
- Automatischer Standby: 10 Minuten
- Produktlänge: 165 mm
- Produkt Durchmesser: 9 mm
- Farbe: Weiß
- Material: Aluminiumlegierung + ABS-Spitze
- Gewicht: 21 g

Lieferumfang:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Ladekabel USB-A auf USB-C
- Ersatzstiftspitzen 1x
- Benutzerhandbuch

Kompatibilität:

Kompatibel mit den meisten Geräten mit kapazitivem Touchscreen (iOS, Windows, Android).

Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie den Schalter an der Oberseite des Stiftes. Die LED-Anzeige leuchtet auf. Durch erneutes Drücken erlischt das Licht. Im eingeschalteten Zustand schaltet sich der Stift nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ab.
2. Nun können Sie den Stylus anstelle Ihres Fingers auf

DE

dem Smartphone oder Tablet zum Tippen, Wischen und für andere Bedienungen verwenden.

Ladeanleitung:

3. Stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose, verbinden Sie das Kabel mit dem Adapter und das andere Ende mit dem USB-C-Anschluss direkt mit dem Stylus.
4. Zum Laden über ein Notebook stecken Sie das Kabel mit USB-A in das Notebook und den USB-C-Stecker in den Stylus.
5. Zum Laden über eine Powerbank stecken Sie den USB-A-Stecker in die Powerbank und den USB-C-Stecker in den Stylus.

LED-Anzeige:

- Blaues Licht: eingeschaltet
- Rotes Licht: lädt
- Grünes Licht: vollständig geladen

Anleitung zum Austausch der Spitze:

Entfernen Sie die alte Spitze vorsichtig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie die neue Spitze durch festes Einschrauben im Uhrzeigersinn ein.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Zerlegen, verbrennen oder setzen Sie das Produkt niemals Wasser aus – weder im Betrieb noch im Ruhezustand.
- Vermeiden Sie die Verwendung bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand. Wenn jedoch eine ungewöhnlich hohe Temperatur auftritt, trennen Sie das Gerät vom Ladegerät und lassen Sie es vor der weiteren Verwendung abkühlen.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitz einschläge, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Nutzung oder unauforierte Änderungen/Teilersatz.

Hinweis:

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den relevanten Vorschriften durchgeführt. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an

den Hersteller: customercare@mobileorigin.com

Termékleírás:

- A)** Nyomógomb
B) USB-C csatlakozó
C) LED jelzőfény
D) Tollhegy

Műszaki adatok:

- Akkumulátor: Litium-polimer 130 mAh
- Töltési idő: 30 perc
- Töltőcsatlakozó: USB-C
- Használati idő: 8–10 óra
- Automatikus alvó mód: 10 perc
- Termék hossza: 165 mm
- Termék átmérője: 9 mm
- Szín: fehér
- Anyag: alumínium ötvözet + ABS tollhegy
- Súly: 21 g

Csomag tartalma:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- USB-A – USB-C töltőkábel
- Csere tollhegyek 1x
- Használati útmutató

Használati útmutató:

1. Nyomja meg a kapcsolót a toll tetején. A LED jelző hamarosan kigyullad. Újabb nyomásra a fény kialszik. Bekapcsol állapotban a toll 10 perc töltéség után automatikusan kikapcsol.
2. Mostantól használhatja a stylust az ujj helyett a telefonján vagy táblagépén kattintásra, görgetésre és egyéb műveletekre.

Töltési útmutató:

3. Csatlakoztassa az töltőadapert a konnektorbá, dugja a kábelt az adapterbe, majd a másik végét az USB-C porton keresztül közvetlenül a stylushoz.
4. Laptopról való töltéshez csatlakoztassa a kábelt USB-A csatlakozón keresztül a laptophoz, majd az USB-C végét a stylushoz.
5. Power bank használatá esetén csatlakoztassa az USB-A végét a power bankhoz, az USB-C végét pedig a stylushoz.

LED jelzőfény:

- Kék fény: bekapcsolva
- Piros fény: töltés alatt
- Zöld fény: teljesen feltöltve

Kompatibilitás:

Kompatibilis a legtöbb kapacitív érintőképernyős eszközzel (iOS, Windows, Android).

Fontos biztonsági utasítások:

- Ne szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket – sem használat, sem tárolás közben.
- Kerülje a használatát nagyon magas hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezet esetén.
- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
- Nem kompatibilis tartozékok használatá sérülést vagy

károsodást okozhat.

- A termék töltés közben fellemeledhet. Ez normális működési állapot. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, húzza ki a készüléket a töltőről, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.
- Tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játék.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- Sérülés helytelen szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, helytelen használat vagy jogosulatlan módosítás/alkatrészcserék miatt.

Utasítás a hegy cseréjéhez:

Óvatosan távolítsa el a régi hegyet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd az új hegyet szorosan csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés:

Tartsa be a biztonsági előírásokat és az útmutatót, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérülést. Ez a termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem helyezhető a háztartási hulladék közé. Élettartama végén vigye el megfelelő gyűjtőhelyre az elektronkos és elektronikai berendezések újrahasznosítása céljából. Ez a termék megfelel a vonatkozó EU irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfeleléséértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz: customercare@mobileorigin.com

Opis Produktu:

- A)** Przycisk
B) Złącze USB-C
C) Wskaźnik LED
D) Końcówka pióra

Specyfikacja:

- Bateria: Litowo-polimerowa 130 mAh
- Czas ładowania: 30 minut
- Złącze ładowania: USB-C
- Czas pracy: 8–10 godzin
- Automatyczny tryb uśpienia: 10 minut
- Długość produktu: 165 mm
- Średnica produktu: 9 mm
- Kolor: biały
- Materiał: stop aluminium + końcówka ABS
- Waga: 21 g

Zawartość Opakowania:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Kabel do ładowania USB-A na USB-C
- Zapasowe końcówki 1x
- Instrukcja obsługi

Kompatybilność:

Kompatybilny z większością urządzeń z ekranem dotykowym pojemnościowym (iOS, Windows, Android).

Instrukcja Obsługi:

1. Naciśnij przelącznik w górnej części pióra. Wskaźnik LED wkrótce się zaświeci. Po ponownym naciśnięciu światło zgaśnie. W stanie włączonym, jeśli pióro nie jest używane, po 10 minutach wyłączy się automatycznie.
2. Teraz możesz używać rysika zamiast palca na telefonie lub tablecie do klikania, przesuwania i innych operacji.

Instrukcja ładowania:

3. Podłącz adapter do gniazda, włóż kabel do adaptera, a drugi koniec ze złączem USB-C bezpośrednio do rysika.
4. Aby naładować za pomocą laptopa, podłącz kabel USB-A do laptopa, a złącze USB-C do rysika.
5. Aby naładować za pomocą powerbanku, podłącz wtyczkę USB-A do powerbanku, a złącze USB-C do rysika.

Wskaźnik LED:

- Niebieskie światło: włączony
- Czerwone światło: ładowanie
- Zielone światło: w pełni naładowany

Instrukcja wymiany końcówki:

Ostrożnie wyjmij starą końcówkę, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a nową końcówkę zamocuj, mocno wkręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- NIE rozbieieraj, nie spalaj i nie wystawiaj produktu na działanie wody – ani podczas używania, ani podczas przechowywania.
- Unikaj używania w bardzo wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zapyłonym środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy. Jeśli jednak zauważyysz nietypowo wysoką temperaturę, odłącz urządzenie od ładowania i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie jest to zabawka.

Gwarancja nie obejmuje przypadków:

- Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym transportem, błęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich właścicieli.

W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com

Περιγραφή Προϊόντος:

- A)** Κομπί Παπιμπότος
B) Θύρα USB-C
C) LED Ενδεικτική Λυχνία
D) Μύτη Στυλό

Προδιαγραφές:

- Μπαταρία: Λιθίου Πολυμερούς 130mAh
- Χρόνος Φόρτισης: 30 λεπτά
- Διαπαρή Φόρτισης: USB-C
- Χρόνος Χρήσης: 8-10 ώρες
- Αυτόματος Ύπνος: 10 λεπτά
- Μήκος Προϊόντος: 165 mm
- Διάμετρος Προϊόντος: 9 mm
- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό: Κράμα Αλουμινίου + Μύτη ABS
- Βάρος: 21 g

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Καλώδιο Φόρτισης USB-A σε USB-C
- Ανταλλακτικές Μύτες Στυλό 1x
- Εγχειρίδιο Χρήστη

Συμβατότητα:

Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές με οθόνη αφής χωρητικού τύπου (iOS, Windows, Android).

Οδηγίες Χρήσης:

1. Πατήστε τον διακόπτη στην κορυφή του στυλό. Η LED ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σύντομα. Όταν πατήσετε ξανά τον διακόπτη, το φως θα σβήσει. Σε ηλεκτρισμένη κατάσταση, θα παραμείνει ενεργό για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα σβήσει αυτόματα.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στυλό αντί για το δαχτύλο σας στη συσκευή σας για να κάνετε κλικ, σάρωση και άλλες λειτουργίες.

Οδηγίες Φόρτισης:

3. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα, εισάγετε το καλώδιο στον φορτιστή, και η άλλη άκρη με θύρα USB-C απευθείας στο στυλό.
4. Για φόρτιση μέσω laptop, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με θύρα USB-A, και την USB-C θύρα στο στυλό.
5. Για φόρτιση μέσω powerbank, συνδέστε τη μία άκρη USB-A στο powerbank και την άλλη USB-C στο στυλό.

Οδηγίες για την LED ενδεικτική λυχνία:

- Το μπλε φως ανάβει όταν ενεργοποιείται.
- Το κόκκινο φως ανάβει κατά τη φόρτιση.
- Το πράσινο φως ανάβει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Οδηγίες για την αντικατάσταση της μύτης:

Αφαιρέστε προεκτικά την παλιά μύτη περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και τοποθετήστε τη νέα μύτη βιδώνοντάς την σταθερά δεξιόστροφα.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.

- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή οικονομμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση ακατάλληλων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε υπερβολική θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη φόρτιση και αφήστε τη να κρώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινα λάθη, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές στον εξοπλισμό ή τραυματισμούς. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απόβλητα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλώ πάρτε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών και Προτύπων της ΕΕ. Η εκτίμηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και καταχωρημένο εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Προϊόντα που περιλαμβάνονται:

- A)** Τρυκίναπ
B) USB-C-interface
C) LED-ινдикатор
D) Pennspids

Specificationer:

- Batteri: Lithium Polymer 130mAh
- Opladningstid: 30 minutter
- Opladningsinterface: USB-C
- Brugt tid: 8-10 timer
- Automatisk slummetilstand: 10 min
- Produktlængde: 165 mm
- Produktdiameter: 9 mm
- Farve: Hvid
- Materiale: Aluminium legering + ABS spids
- Vægt: 21 g

Paklens indhold:

- Universal USB-C Active Stylus Pen PE1
- Opladningskabel USB-A til USB-C
- Udskiftningsspenne spidser 1x
- Brugervejledning

Kompatibilitet:

Kompatibel med de fleste enheder med kapacitiv berøringsskærm (iOS, Windows, Android).

Brugsanvisning:

1. Tryk på knappen øverst på pennen. LED-indikatoren tændes kort. Tryk på knappen igen for at slukke lyset. I tændt tilstand vil pennen gå i standby efter 10 minutter og slukke automatisk.
2. Nu kan du bruge stylus i stedet for din finger på telefon eller tablet til at udføre klik, swipe og andre handlinger.

Opladningsinstruktioner:

3. Sæt opladningsadapteren i stikkontakten, indsæt kablet i opladningsadapteren, og sæt USB-C-enden direkte i pennen.
4. For opladning via laptop, indsæt USB-A-enden i laptoppen, USB-C-enden i pennen.
5. For opladning via powerbank, indsæt USB-A-enden i powerbanken, USB-C-enden i pennen.

Instruktioner for LED-indikator:

- Blåt lys: tændt
- Rødt lys: oplader
- Grønt lys: fuldt opladet

Vejledning til udskiftning af spidsen:

Fjern forsigtigt den gamle spids ved at dreje den mod uret, og monter den nye spids ved at skruе den fast med uret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE skilles ad, brændes eller udsættes for vand, uanset om produktet er i brug eller ej.
- Undgå brug af produktet i ekstrem varme, høj fugtighed eller stavede miljøer.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatible tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normalt og ikke farligt. Ved unormalt høj temperatur anbefales det at frakoble opladningen og lade produktet køle ned før videre brug.
- Hold produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Dette produkt er ikke et legetøj.

Garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelig fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftninger af dele. Bemærk: Det er vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne for at undgå skade på udstyr eller personskade. Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres på et egnet indsamlingssted for elektronikaflald. Dette produkt overholder gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Ved problemer eller spørgsmål, kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.



EN - The warranty does not cover mechanical damage.
CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.
SK - Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.
DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.
HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
GR - Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές ζημιές.
DK - Garantien dækker ikke mekaniske skader.

Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China



UK
CA RoHS